

# 产品说明书

蓝牙® 音频接收器

Model: BT523


## 产品展示




## 指示灯及提示音

功能		指示灯	提示音
开机	开机	— 蓝灯亮 1 秒	开机
蓝牙连接	配对中	— 红蓝灯交替闪烁	配对中
	已连接	— 蓝灯每 10 秒亮 3 秒	连接成功
	回连中	— 蓝灯每 5 秒闪烁一次	/
音频解码	SBC	— 青灯常亮	/
	AAC	— 蓝灯常亮	/
	LDAC	— 绿灯常亮	/

## 连接第一台手机

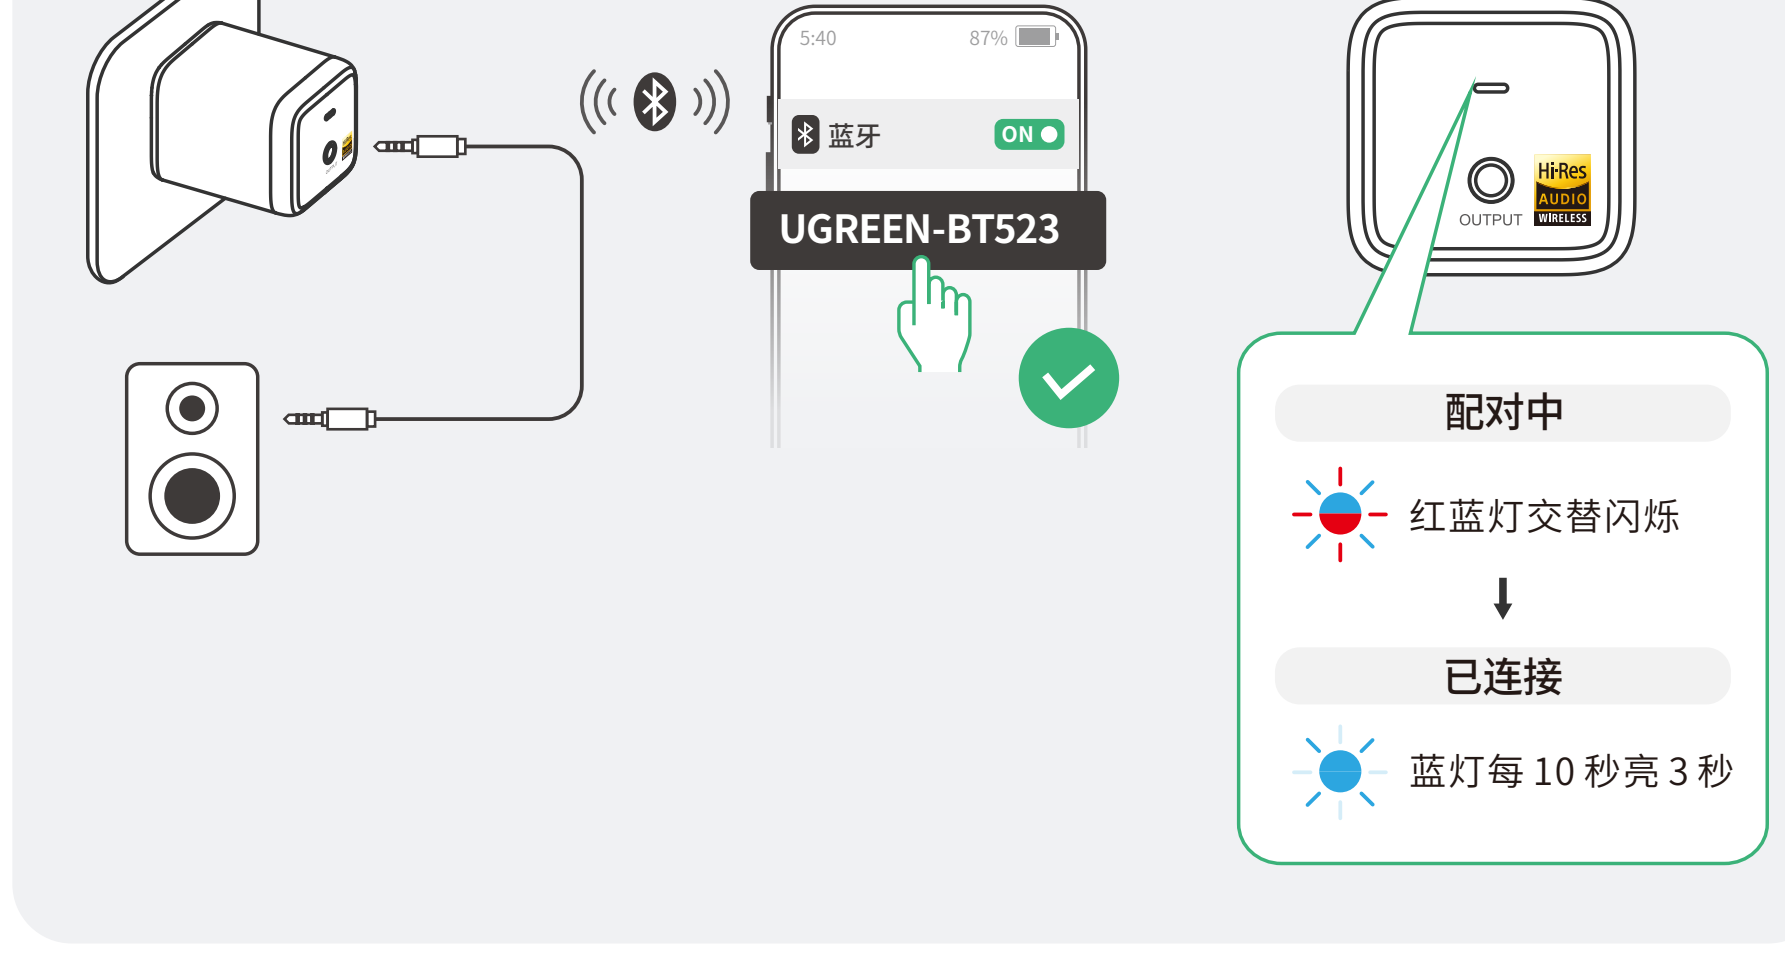

## 连接第二台手机

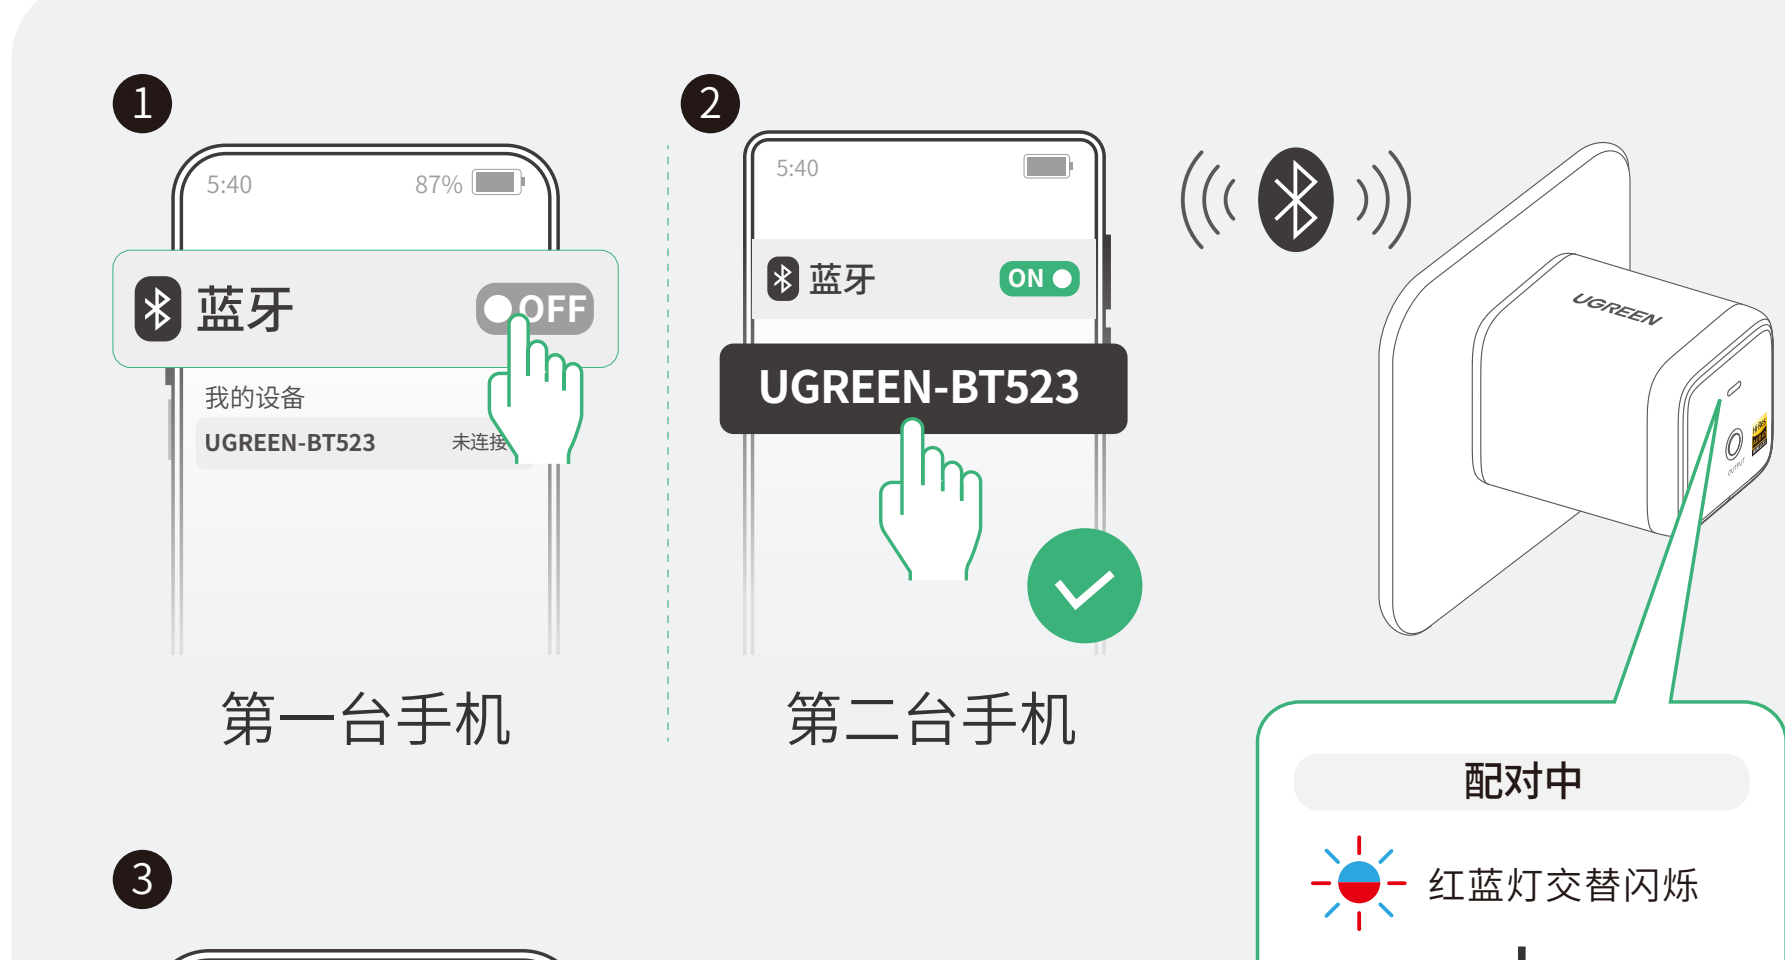

- 完成第一台手机的蓝牙连接，并关闭其蓝牙，产品自动进入配对状态。
- 打开第二台手机的蓝牙，搜索并连接“UGREEN-BT523”，连接成功后，语音提示“连接成功”。
- 完成第二台手机的连接后，打开第一台手机蓝牙，它将自动回连本产品。

音频切换提示：同时连接两台手机时，若需播放另一台手机的音频，请先暂停当前正在播放的手机音频。

## 恢复出厂设置

- 在开机状态下，使用尖锐物体（如取卡针）轻压音频口内的复位键，蓝灯亮 5 秒表示产品已恢复出厂设置，之后产品将自动重启并进入配对模式。
- 若您的手机已连接过本产品，请先在蓝牙设备列表中移除“UGREEN-BT523”，然后重新搜索并连接设备。

## 注意事项

- 首次连接后，下一次开机，将自动回连最后一次连接过的设备。
- 当产品与设备之间因距离过远而断开连接时，产品将尝试自动回连 5 分钟，如果回连失败，则进入配对状态，在此状态下，10 分钟内没有连接到其他设备，产品将进入待机模式。
- 当产品处于待机模式时，您可通过手机等设备端主动与产品连接。
- 若产品连接后，5 分钟内没有任何操作，指示灯将熄灭以减少灯光干扰。
- 请勿使用超过规定电压、电流的电源为本产品供电。
- 请勿将本产品靠近热源或在高温、潮湿环境中使用。
- 禁止拆解、撞击、挤压本产品，或将本产品投入火中。
- 若本产品出现故障或组件出现故障，切勿继续使用或擅自拆修，请联系绿联售后以获得帮助。
- 若长时间不使用，建议将本产品从电源拔出放置阴凉干燥处储存。
- 请将本品放置在儿童接触不到的地方。
- 为保护生态环境，请根据当地法律法规处理本产品，不可作为生活垃圾处理。

## 包装清单

- 蓝牙音频接收器 × 1
- 3.5mm 音频线 × 1

## 产品参数

产品型号	BT523
无线频段	2400MHz-2483.5MHz
RF 最大输出功率	4dBm (EIRP)
传输距离	10m (无遮挡)
蓝牙协议	A2DP/AVRCP
音频编解码	SBC/AAC/LDAC
频响范围	20Hz-40kHz
输出电平 (接收)	≤710mV rms RL=100kΩ
信噪比	≥96dB
音频接口	3.5mm
供电接口	AC 插脚

• 数据均为绿联实验室测定值，但因客观环境改变，数据会略有偏差。

• 因产品迭代升级，参数及配件信息请以实物为准。

## 服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持，我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答，建议您**优先联系**购买平台的**在线客服**。



关注绿联微信公众号

联系方式: 0755-28066995 转 1

官方网址: [www.lulian.cn](http://www.lulian.cn)

公司邮箱: [support@ugreen.com](mailto:support@ugreen.com)