


产品说明书


二合一磁吸无线充电器

Model: W501

产品展示

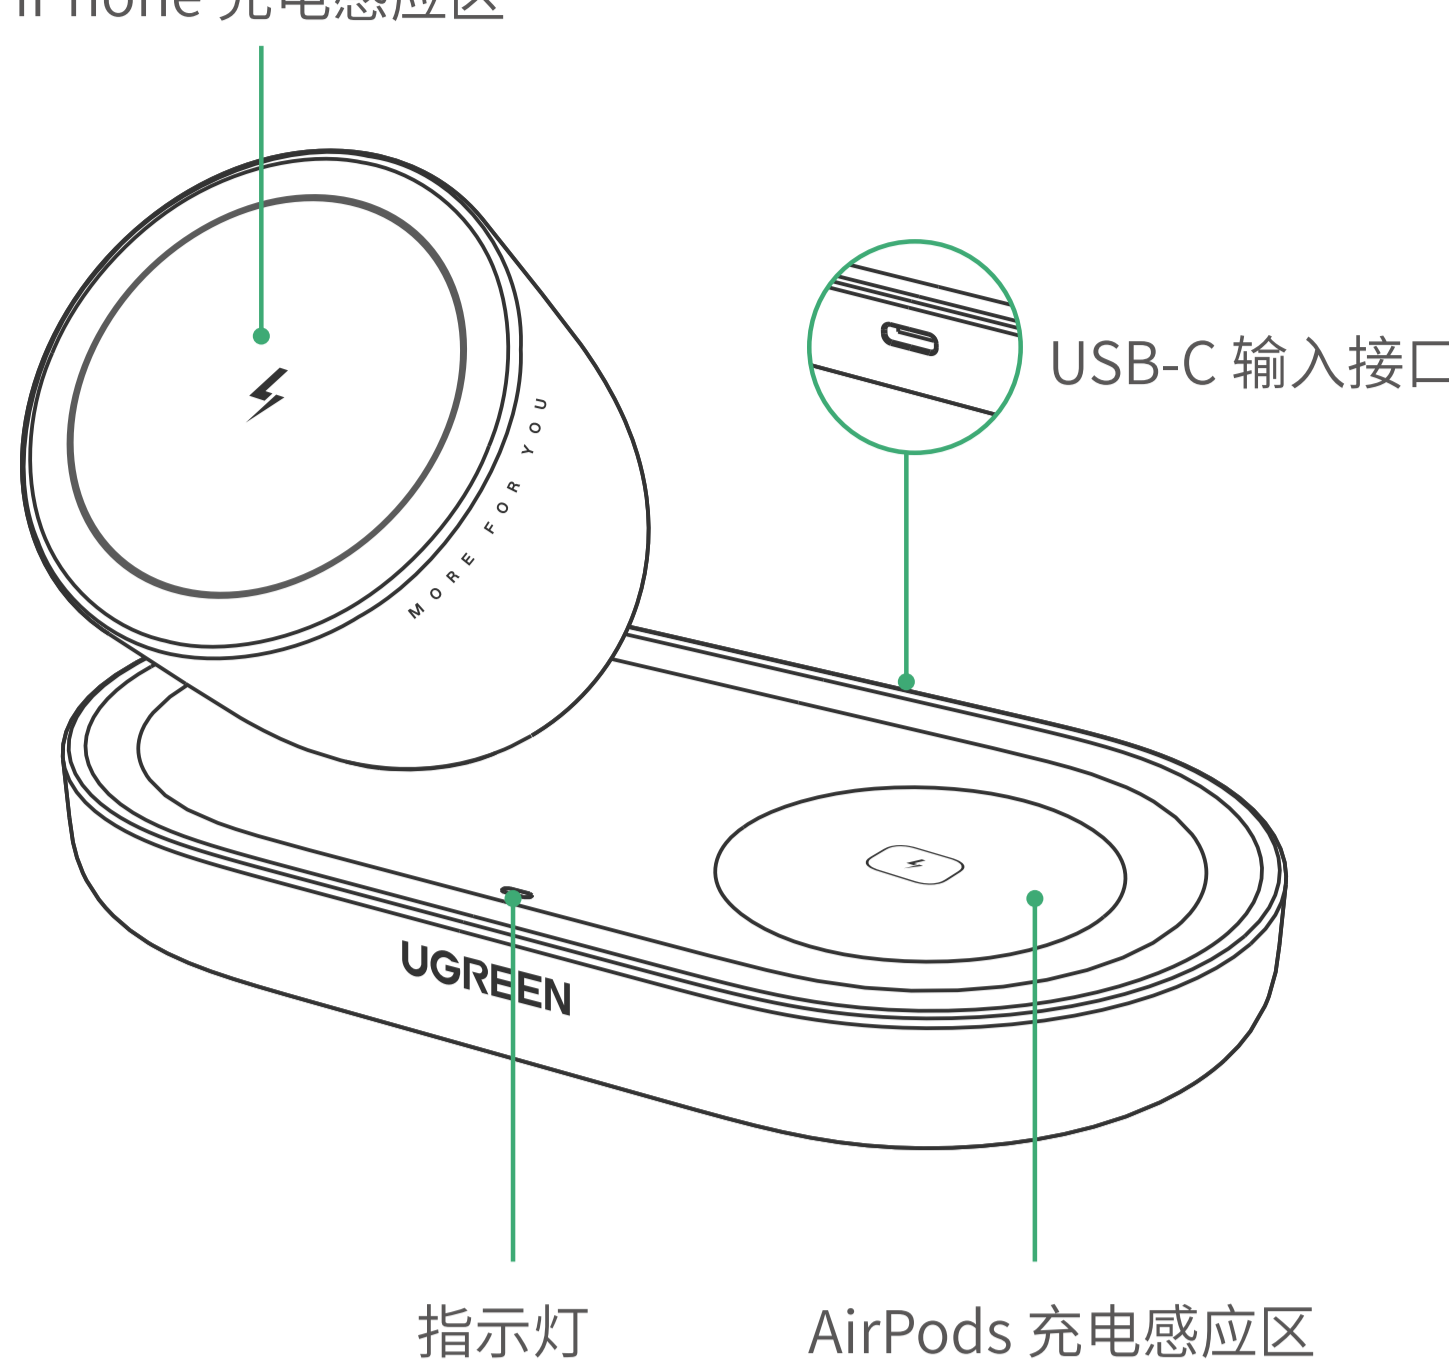

使用

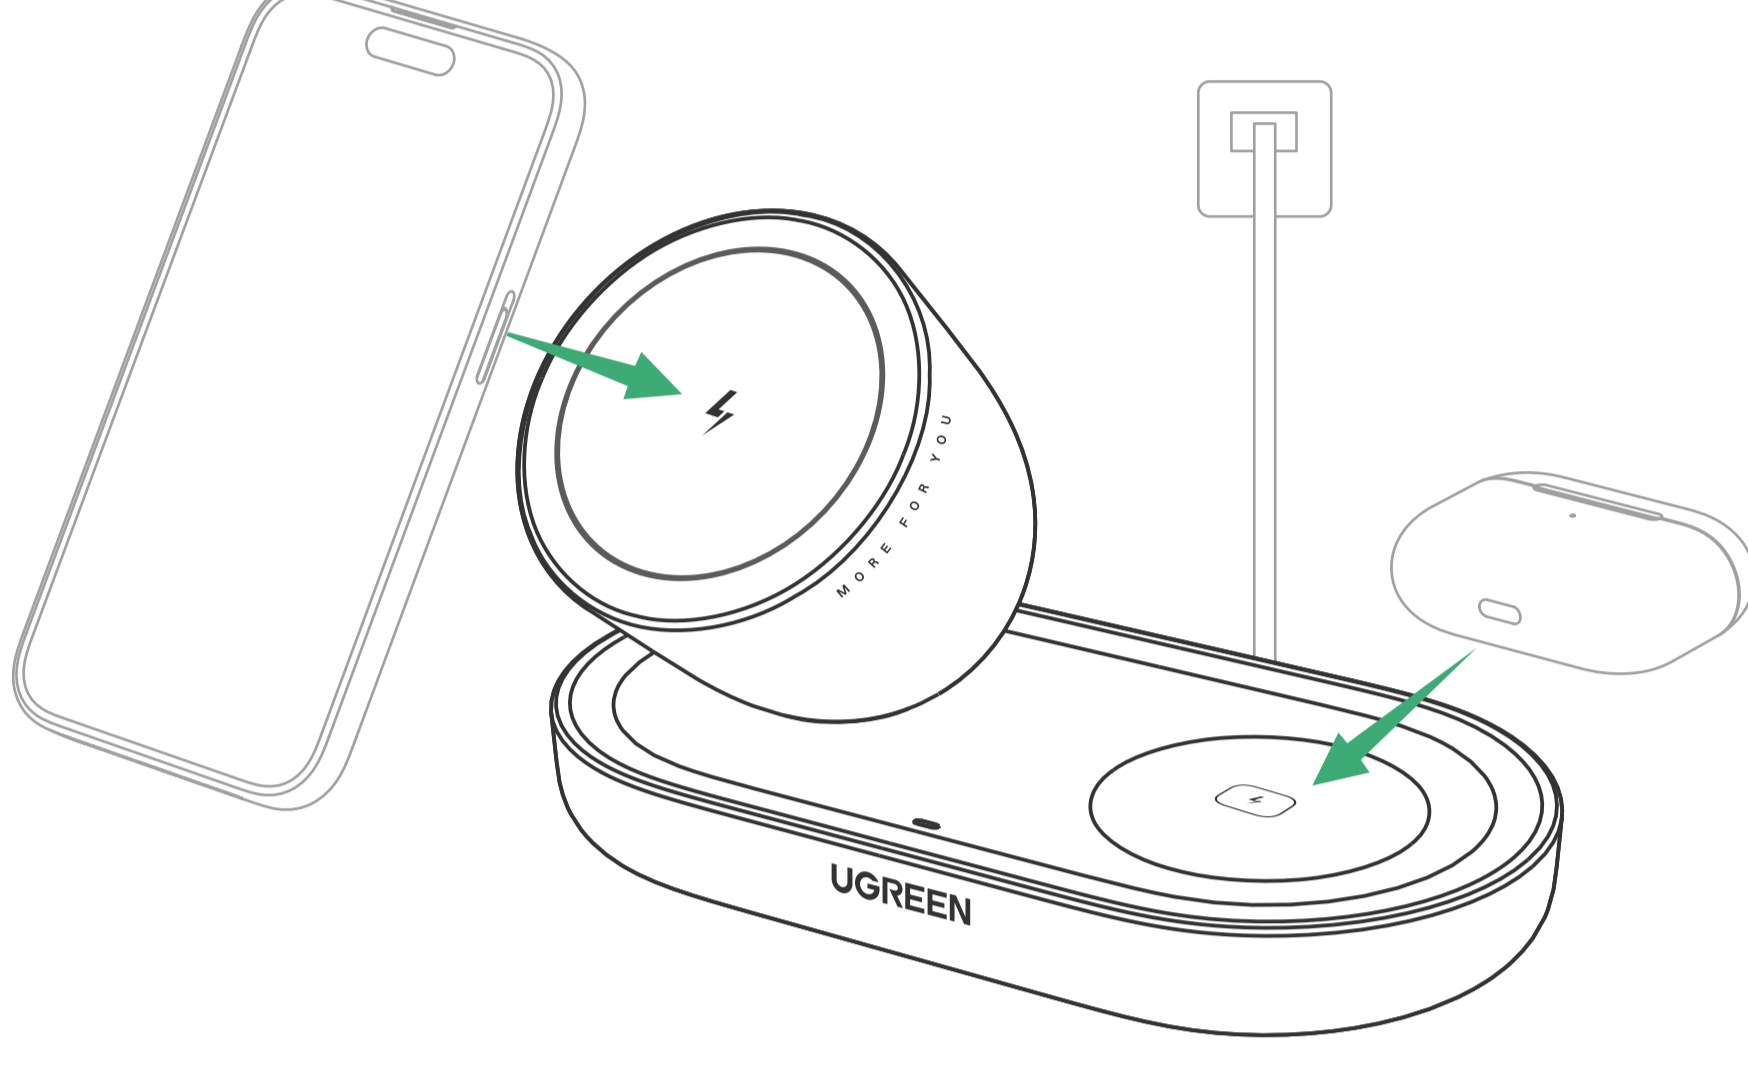

1. 将无线充连接电源通电, 指示灯闪烁两次后熄灭。
2. 将 iPhone 和 AirPods 放置在充电感应区, 开始充电。AirPods 充电时, 指示灯常亮。

提示

- 建议搭配 30W 及以上的充电器(需自行购买)使用。
- 产品指示灯仅显示 AirPods 充电状态, iPhone 充电状态请在设备上确认。
- 为保证使用安全, 设备充满电后请及时断开电源。

注意事项

- 产品的无线充功能兼容具备磁吸无线充的 iPhone 及具备无线充的蓝牙耳机。
- 如需戴壳充电, 建议搭配苹果或绿联的磁吸手机保护壳, 以获得理想的使用体验。

常见问题及解决

充电异常怎么办?

- 请确保您的手机与产品的无线充电区对齐并正确放置。
- 手机保护壳厚度超过 3mm 或壳内含有金属物、磁性卡等会影响充电, 请取下保护壳再进行充电。
- 当手机和产品的充电区之间放置有金属物、磁性卡等, 产品将启动 FOD 并进行断电保护, 移除上述物品可恢复充电。

充电时产品和手机会发热?

- 在充电过程中, 由于磁电转换会产生一定的能量损耗, 并转化为热量, 因此手机和无线充电器会轻微发热, 这是正常现象。
- 在手机充满电后, 请及时断开充电, 避免长时间循环充电, 导致产品和手机持续发热。

包装清单

二合一磁吸无线充电器 ×1

充电线 ×1

产品参数

产品名称	二合一磁吸无线充电器
USB-C 输入	5.0V=3.0A/9.0V=3.0A
无线充输出总功率	20.0W Max (iPhone: 7.5W, AirPods: 5.0W)
无线充工作频率	110kHz-148.5kHz
无线充工作原理	通过电磁感应方式实现短距离无线电能的传输

- 数据均为绿联实验室测定值, 但因客观环境改变, 数据会略有偏差。
- 因产品迭代升级, 参数及配件信息请以实物为准。

服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持, 我们始终

致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答, 建议您**优先联系**

购买平台的在线客服。



关注绿联微信公众号

📞 联系方式: 0755-28066995 转 1

🌐 官方网址: www.lulian.cn

✉ 公司邮箱: support@ugreen.com