


产品说明书

USB-C 多功能扩展坞

Model: CM639 | P/N: 45108

连接示意图

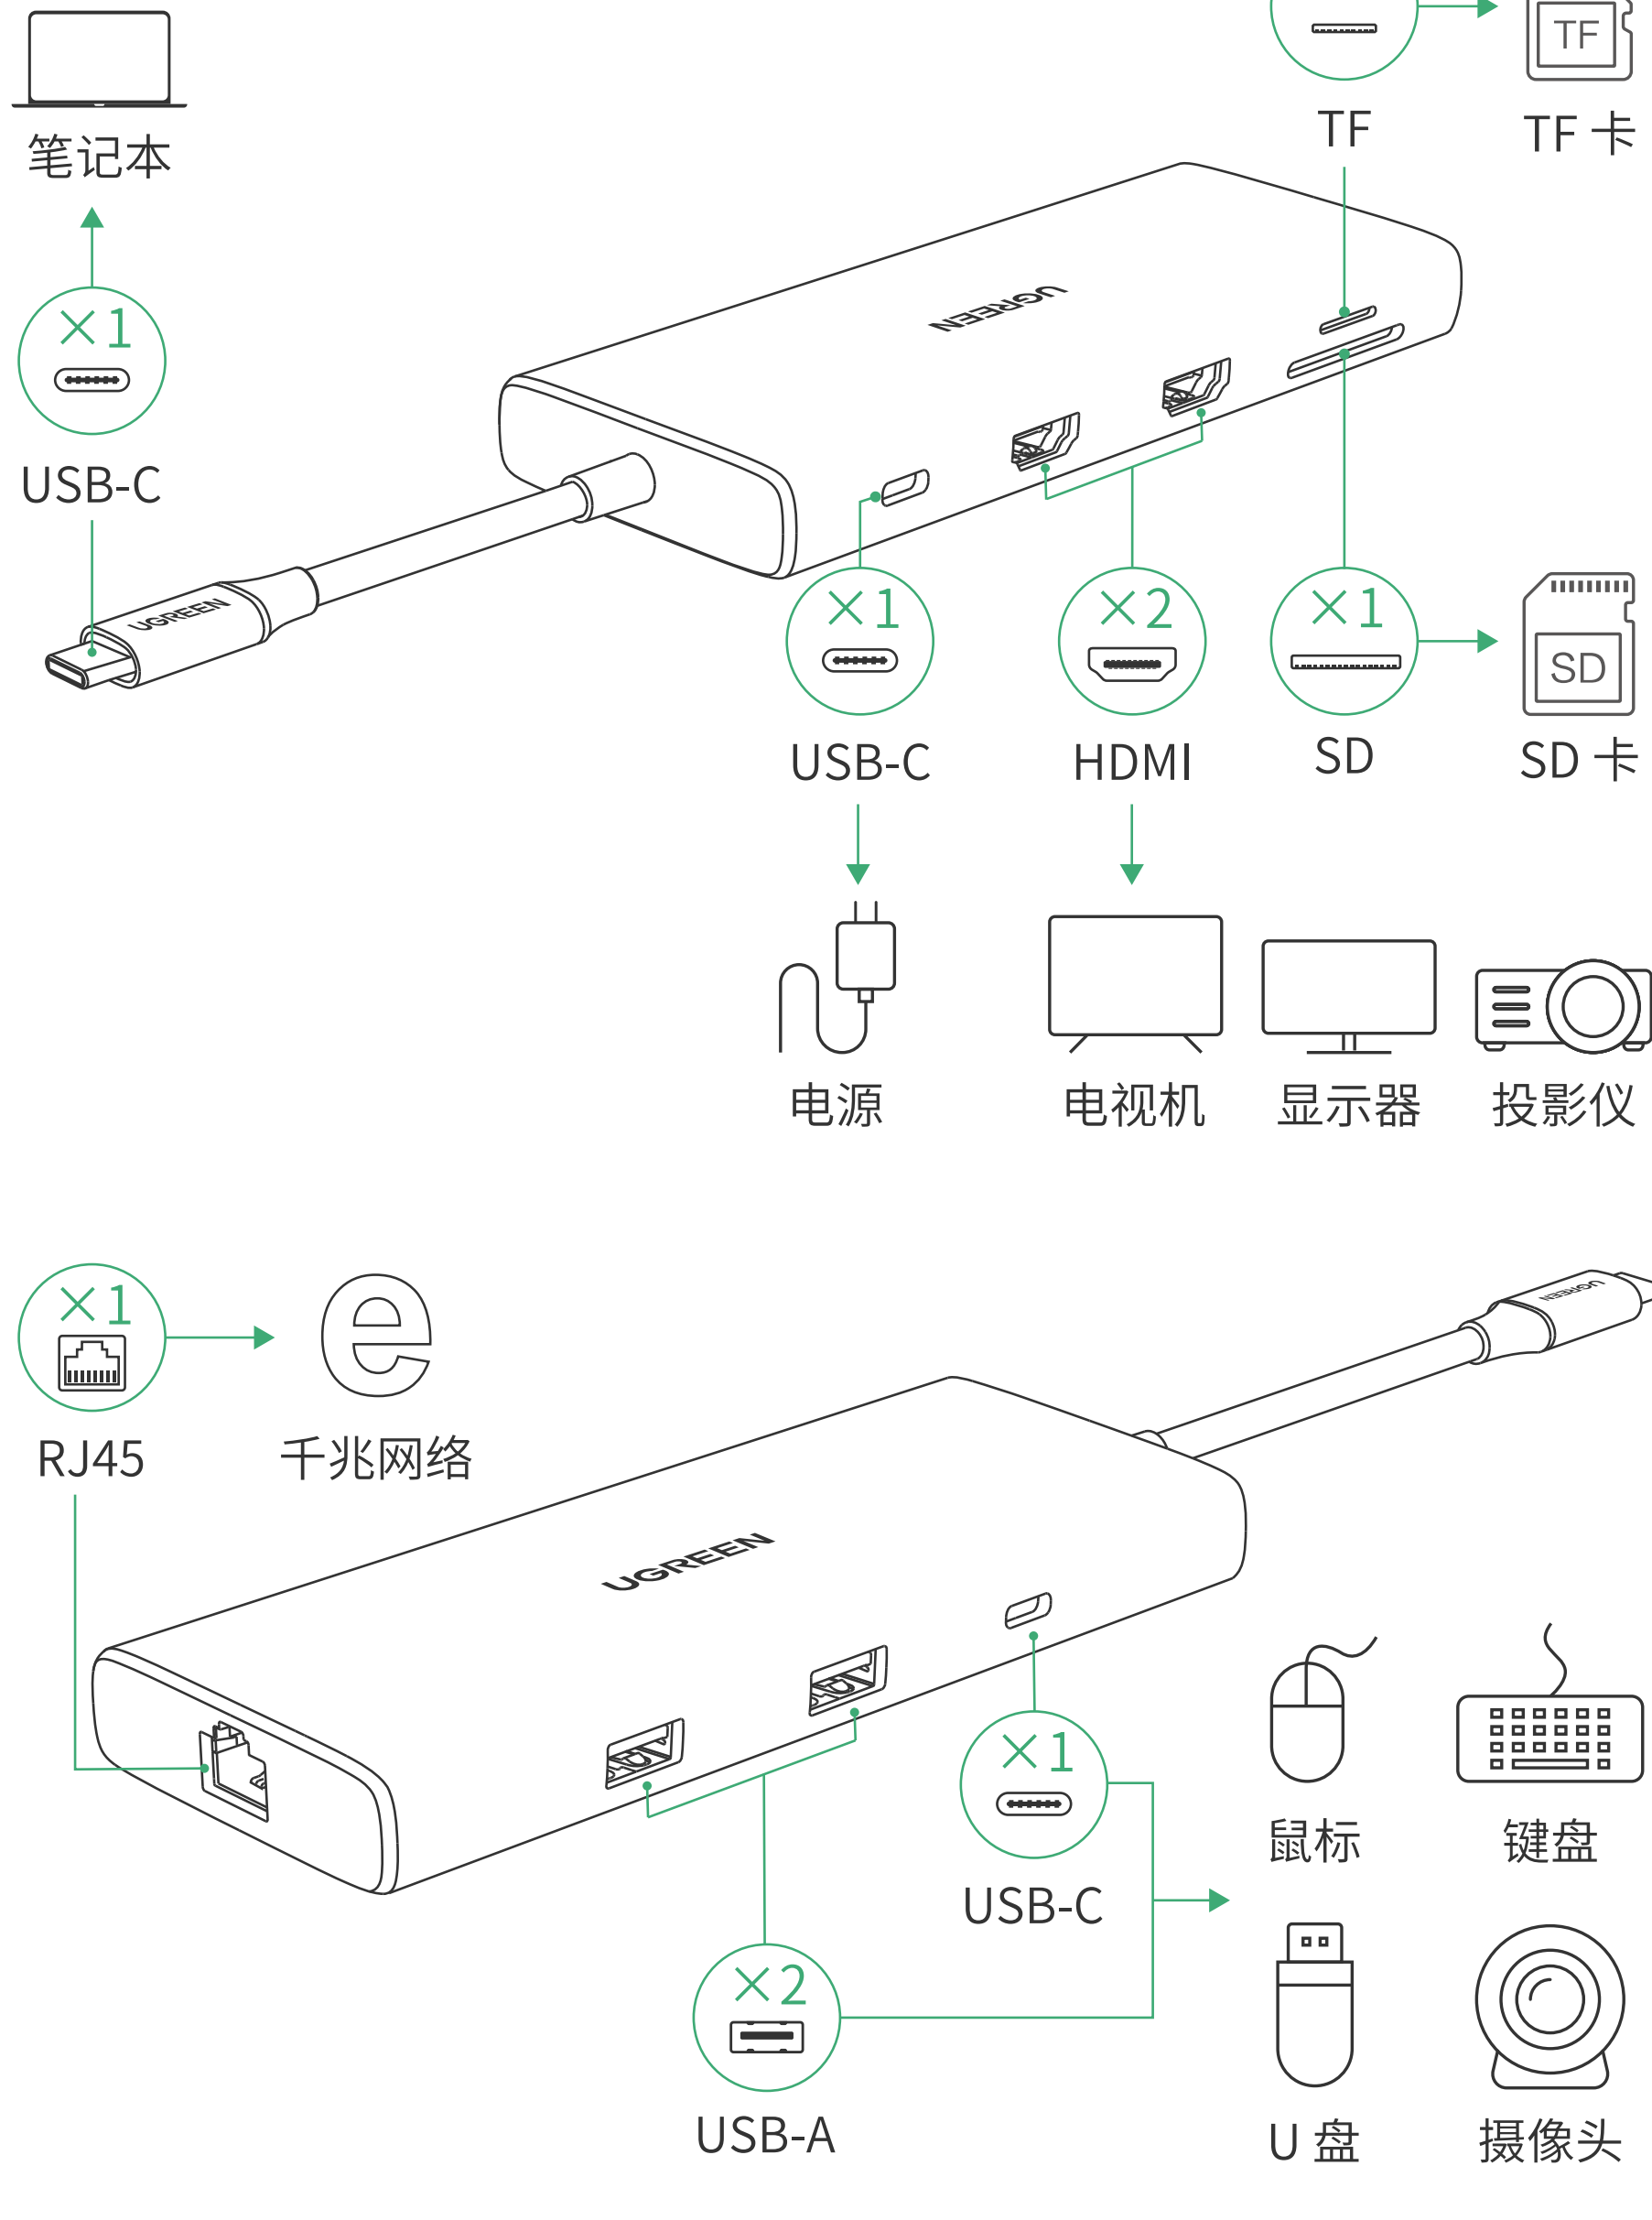


多屏显示—以 Windows 10 为例


1. 设置电脑投影模式

同时按住键盘“**Win**”键 + “**P**”键，按需选择投影模式。

① 复制模式

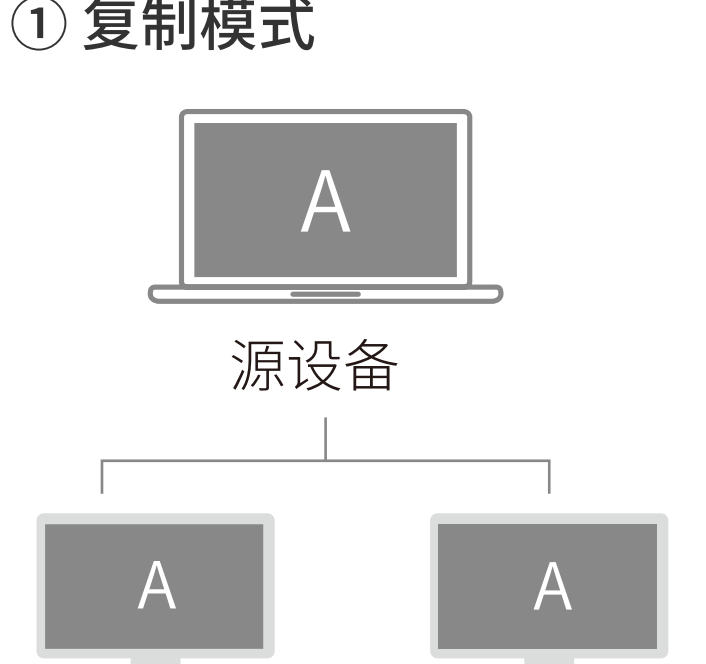

② 扩展模式

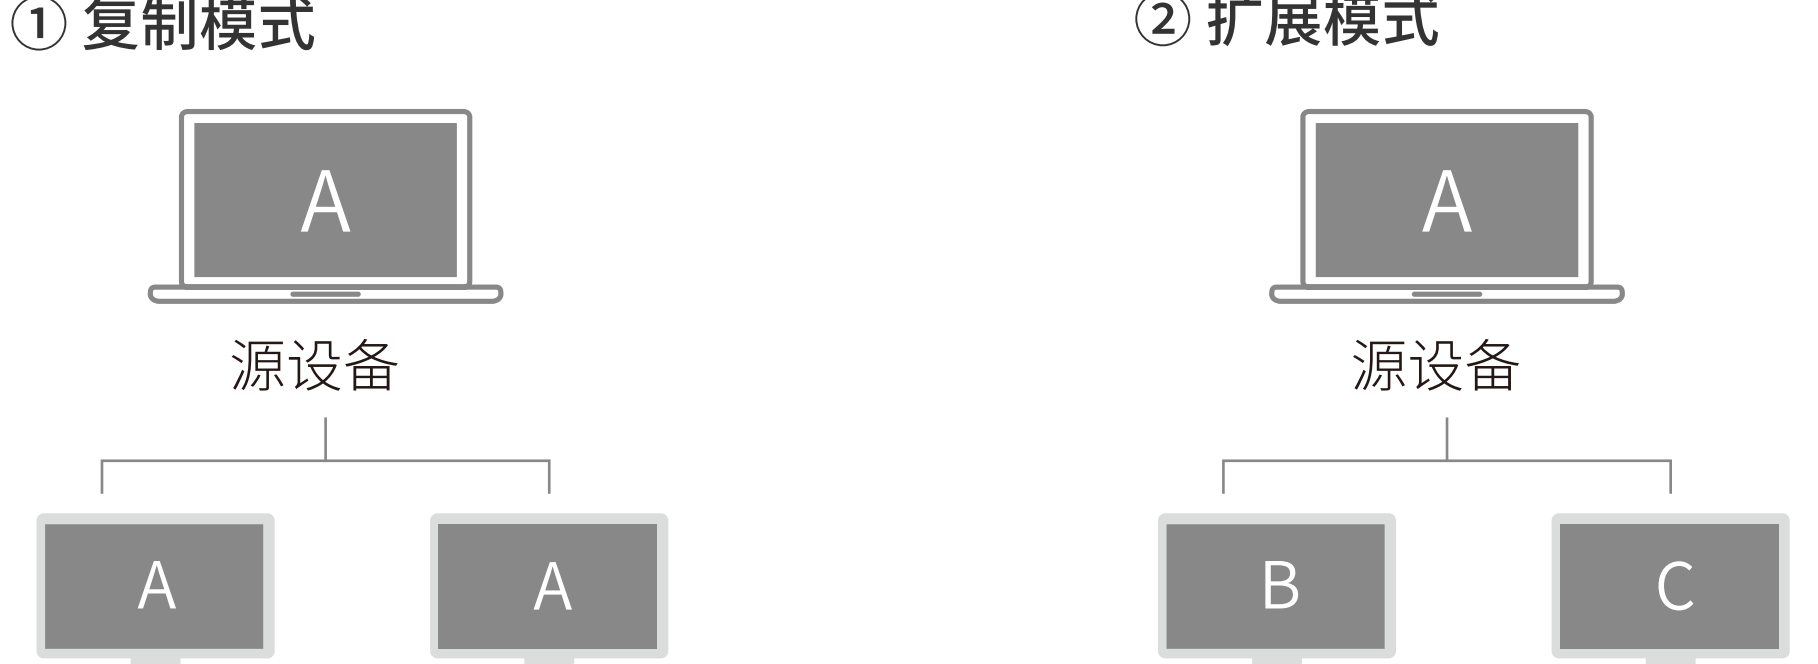

2. 分辨率设置

在桌面空白处，鼠标右键并点击“显示设置”。多屏显示时，支持最高分辨率请参阅下表。

系统	显示	视频接口	
		HDMI 1	HDMI 2
Windows	单屏显示	4K@30Hz	4K@30Hz
	双屏同显	1080p@60Hz	


! 注：以上示意图仅供参考。更多显示设置，请前往电脑的“更改显示器设置”。

多屏显示—以 macOS 为例


1. 设置电脑投影模式

单击“**苹果**” > 系统设置 > 显示器，按需勾选“内建显示器的镜像”（镜像）或“扩展显示器”（扩展）。

① 镜像模式

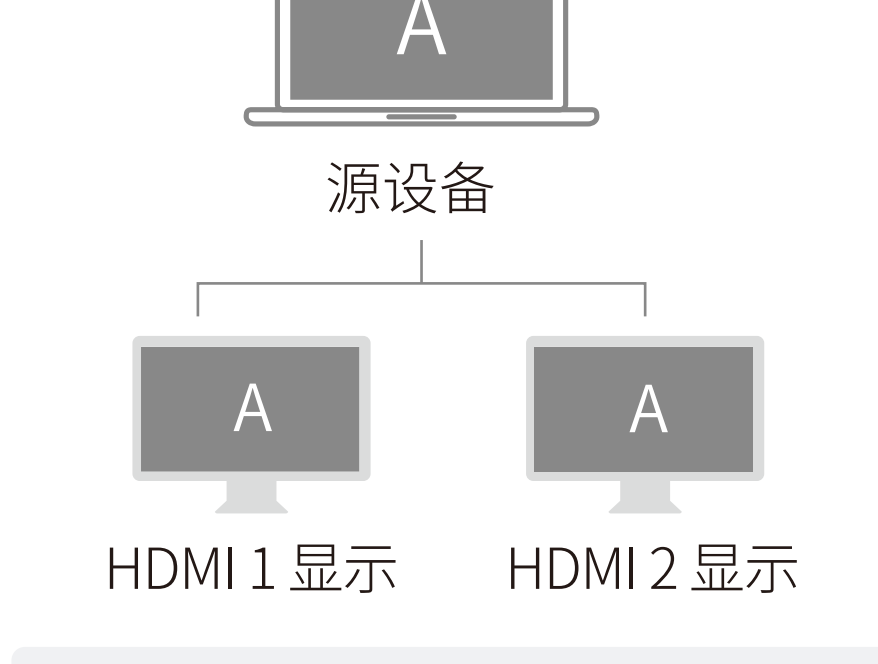

② 扩展模式

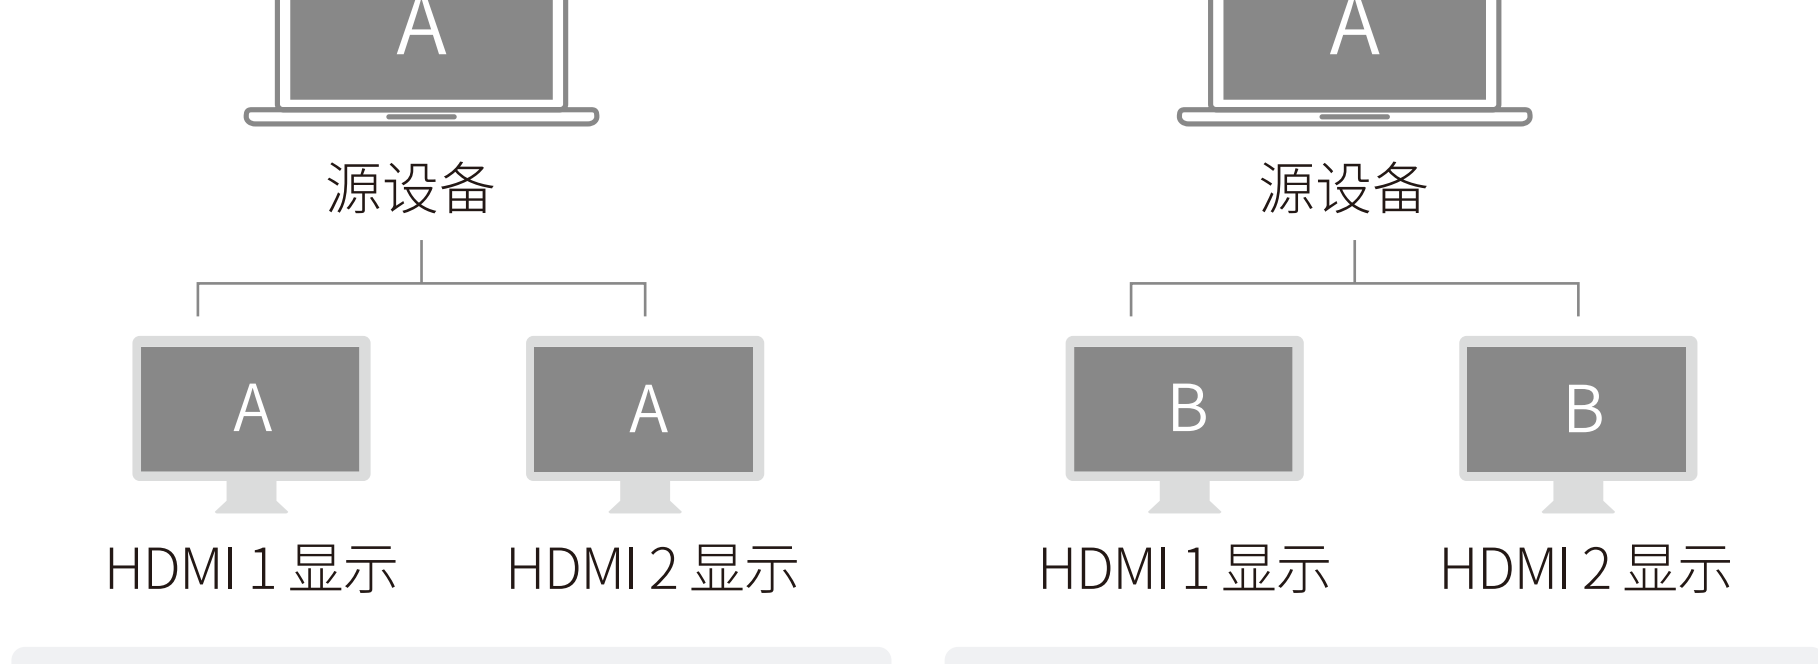

用作 内建显示器的镜像

用作 扩展显示器

2. 分辨率设置

单击“**苹果**” > 系统设置 > 显示器。多屏显示时，支持最高分辨率请参阅下表。

系统	显示	视频接口	
		HDMI 1	HDMI 2
macOS	单屏显示	4K@30Hz	4K@30Hz
	双屏同显	4K@30Hz	

! 注
· 以上示意图仅供参考。更多显示设置，请前往电脑的“显示设置”。
· 因 macOS 系统仅支持 SST 模式，当 HDMI 1 和 HDMI 2 接入了分辨率不同的两台显示设备，则有可能无法正常出图，请将两台显示设备对调连接。

注意事项

- 为确保数据安全，请在断开存储设备前，先执行电脑上的“安全移除”操作，再断开与本产品的连接。
- 请勿扔掷、敲击、振动本产品。
- 请勿自行拆装及维修本产品，若需维修请联系绿联售后。
- 长期不使用本产品时，请妥善存放，注意防尘、防潮。
- 请将本产品远离儿童和宠物放置。

包装清单

USB-C 多功能扩展坞 ×1

产品参数

输入	USB-C ×1	
输出	HDMI ×2, USB-A ×2, USB-C ×1, RJ45 ×1, SD 卡槽 ×1, TF 卡槽 ×1	
视频	HDMI 1/HDMI 2	最高 4K@30Hz
USB	USB-A/USB-C	理论最大传输速率 5Gbps
网口	RJ45	支持 10/100/1000Mbps 自适应
读卡	SD/TF 卡槽	SD 3.0 标准, 理论传输速率 104MB/s
充电	USB-C	PD 3.0 标准, 100W Max (不支持数据/视频传输)
兼容系统	Windows/macOS/Linux	

- 以上数据为实验室在特定环境下测试所得。
- 实际分辨率受笔记本电脑的视频带宽、HDMI 连接线、显示设备支持最高分辨率影响。请以实际体验为准。
- 本产品可在 Windows 系统下，支持多屏显示相同或不同的画面；在 macOS 系统下，支持多屏显示相同的画面，详阅说明书。

服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持，我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答，建议您**优先联系**购买平台的**在线客服**。



关注绿联微信公众号

联系方式: 0755-28066995 转 1

官方网址: www.lulian.cn

公司邮箱: support@ugreen.com