


产品说明书

USB-C 多功能扩展坞

Model: CM880 | P/N: 85096

连接示意图

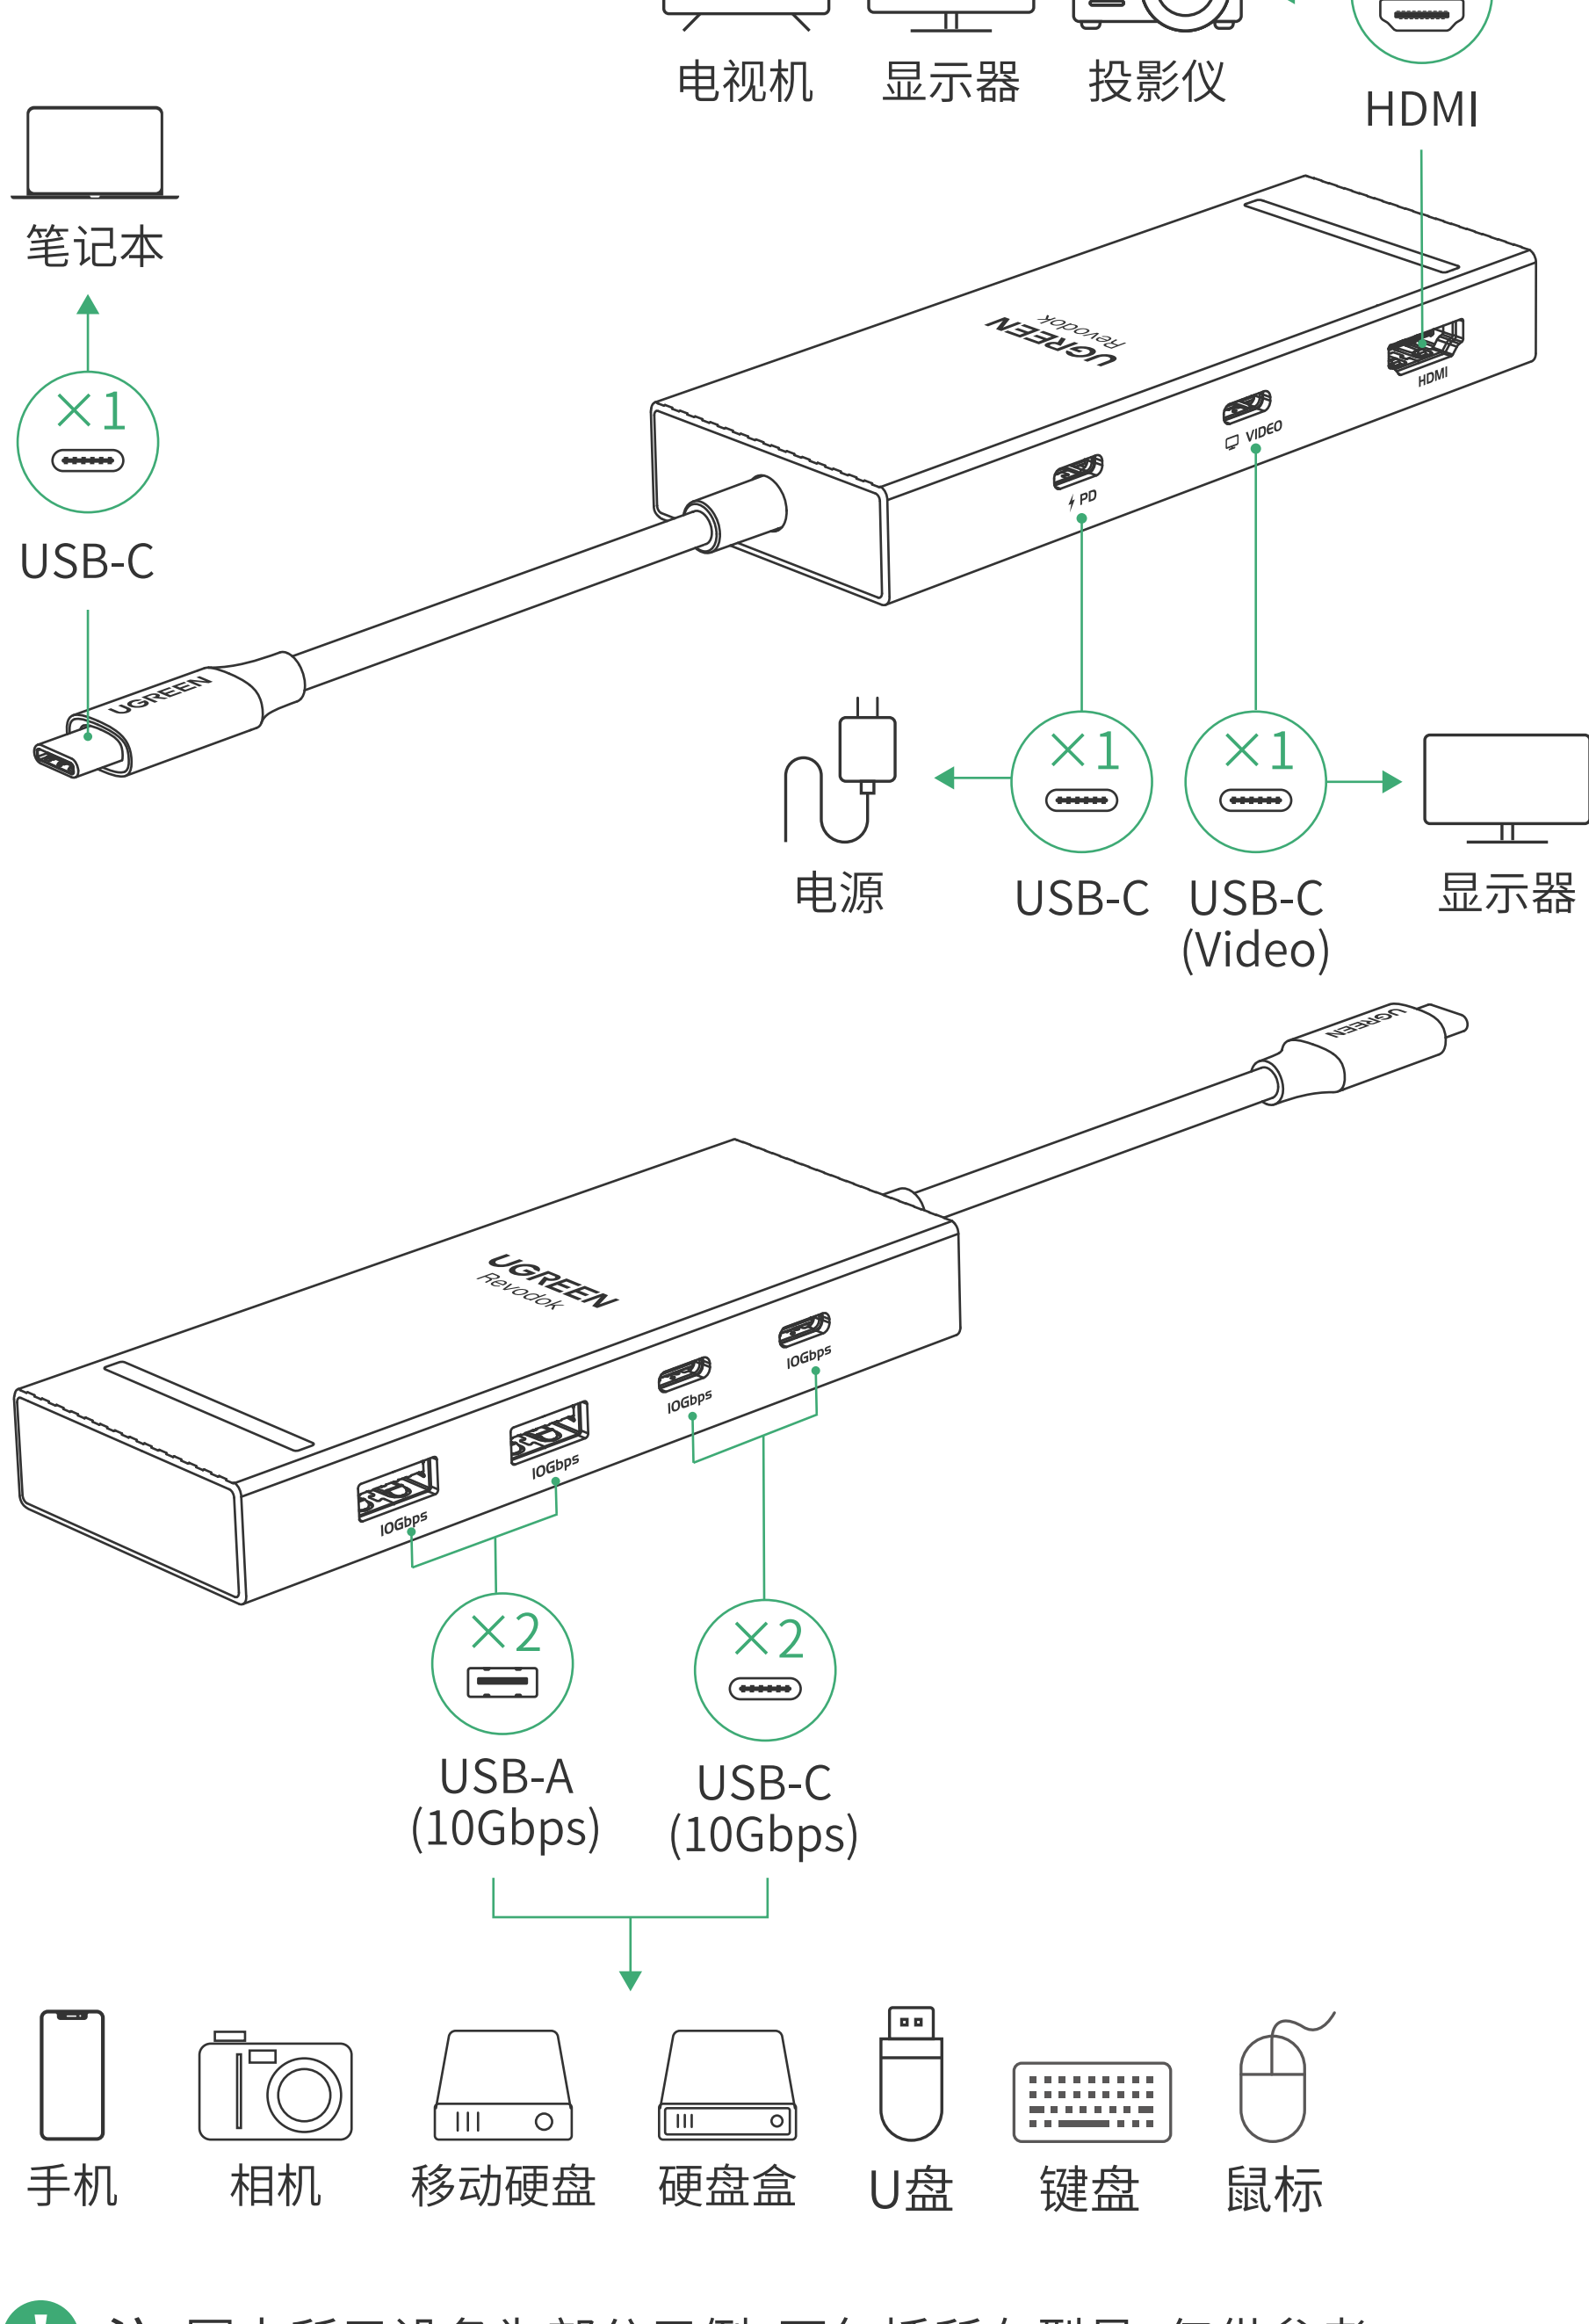


注：图中所示设备为部分示例，不包括所有型号，仅供参考。

多屏显示—以 Windows 11 为例


1. 设置电脑投影模式

同时按住键盘“”键 + “P”键，按需选择投影模式。

① 复制模式

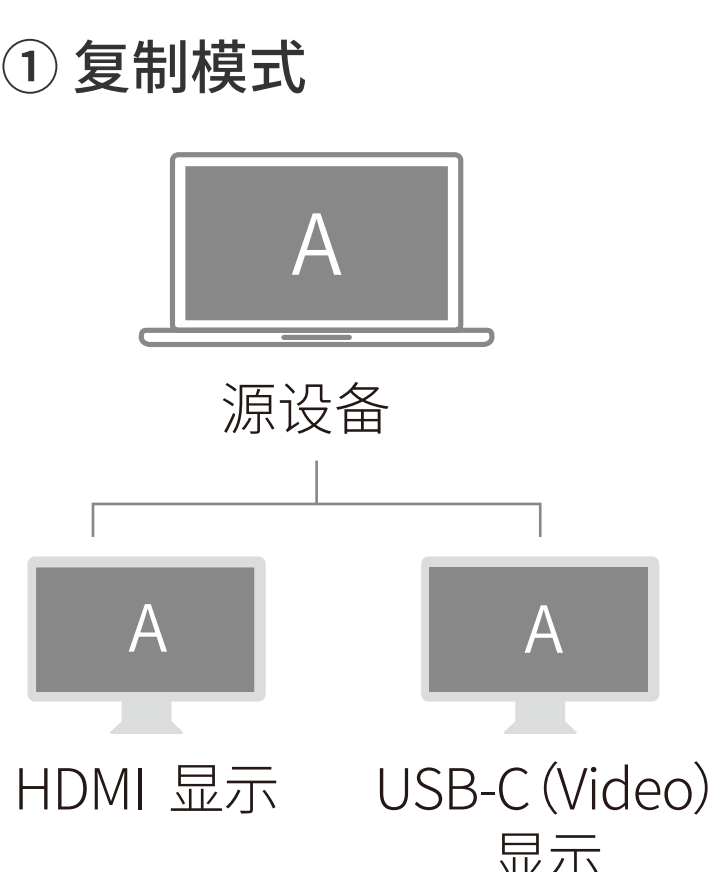

② 扩展模式

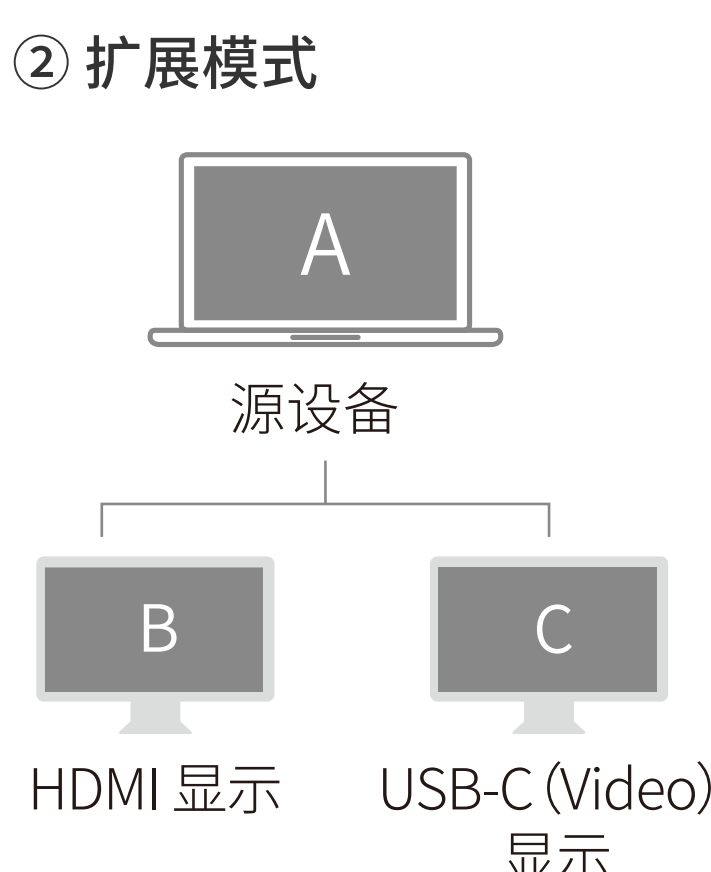

注：图示仅作参考，具体显示设置请前往系统“显示设置”进行调整。

2. 分辨率设置

在桌面空白处，鼠标右键并点击“显示设置”，分辨率和刷新率的最高设置如表所示，您可以按需进行相应设置。

显示	视频接口	
	USB-C (Video)	HDMI
单屏显示	4K@120Hz	4K@60Hz
双屏同显	4K@60Hz	


注：实际分辨率受笔记本电脑的视频带宽、视频连接线、显示设备支持最高分辨率影响。请以实际体验为准。

多屏显示—以 macOS 为例


1. 设置电脑投影模式

单击“” > 系统设置 > 显示器，按需选择“内建显示器的镜像”（镜像）或“扩展显示器”（扩展）。

① 镜像模式

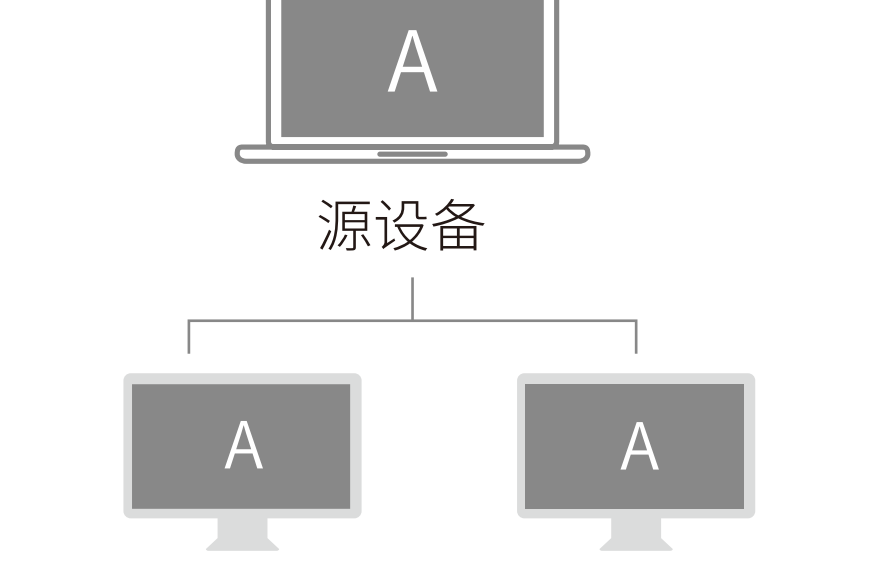

② 扩展模式

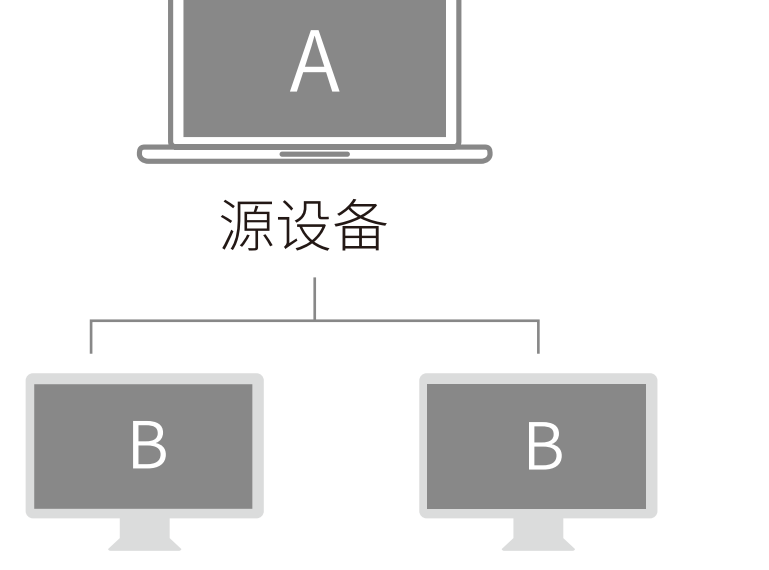

注：
· 图示仅作参考，具体显示设置请前往系统“显示设置”进行调整。
· 因 macOS 系统仅支持 SST 模式，当 HDMI /USB-C (Video) 接入了分辨率不同的两台显示设备，则有可能无法正常出图，请将显示设备对调连接。

2. 分辨率设置

单击“” > 系统设置 > 显示器，分辨率和刷新率的最高设置如表所示，您可以按需进行相应设置。

显示	视频接口	
	USB-C (Video)	HDMI
单屏显示	4K@120Hz	4K@60Hz
双屏同显	4K@60Hz	

注：实际分辨率受笔记本电脑的视频带宽、视频连接线、显示设备支持最高分辨率影响。请以实际体验为准。

注意事项

- 为确保数据安全，请在断开存储设备前，先执行电脑上的“安全移除”操作，再断开与本产品的连接。
- 请勿扔掷、敲击、振动本产品。
- 请勿自行拆装及维修本产品，若需维修请联系绿联售后。
- 长期不使用本产品时，请妥善存放，注意防尘、防潮。
- 请将本产品远离儿童和宠物放置。

包装清单

USB-C 多功能扩展坞 ×1

产品参数

输入	USB-C ×1	
输出	HDMI ×1, USB-C (Video) ×1, USB-C ×2, USB-A ×2	
视频	HDMI	最高 4K@60Hz
	USB-C (Video)	最高 4K@120Hz
USB	USB-C (10Gbps) ×2	理论最大传输速率 10Gbps
	USB-A (10Gbps) ×2	理论最大传输速率 10Gbps
充电	USB-C	PD 3.0 标准, 100W Max (不支持数据/视频传输)
兼容系统	Windows/macOS/Linux	

- 以上数据为实验室在特定环境下测试所得。
- 实际分辨率受笔记本电脑的视频带宽、视频连接线、显示设备支持最高分辨率影响。请以实际体验为准。
- 本产品在 Windows 系统下，支持多屏显示相同或不同的画面；在 macOS 系统下，支持多屏显示相同的画面，详阅说明书。

服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持，我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答，建议您**优先联系**

购买平台的在线客服。



关注绿联微信公众号

联系方式：0755-28066995 转 1

官方网址：www.lulian.cn

公司邮箱：support@ugreen.com