


产品说明书

二合一磁吸无线充电器

Model: W526

产品展示

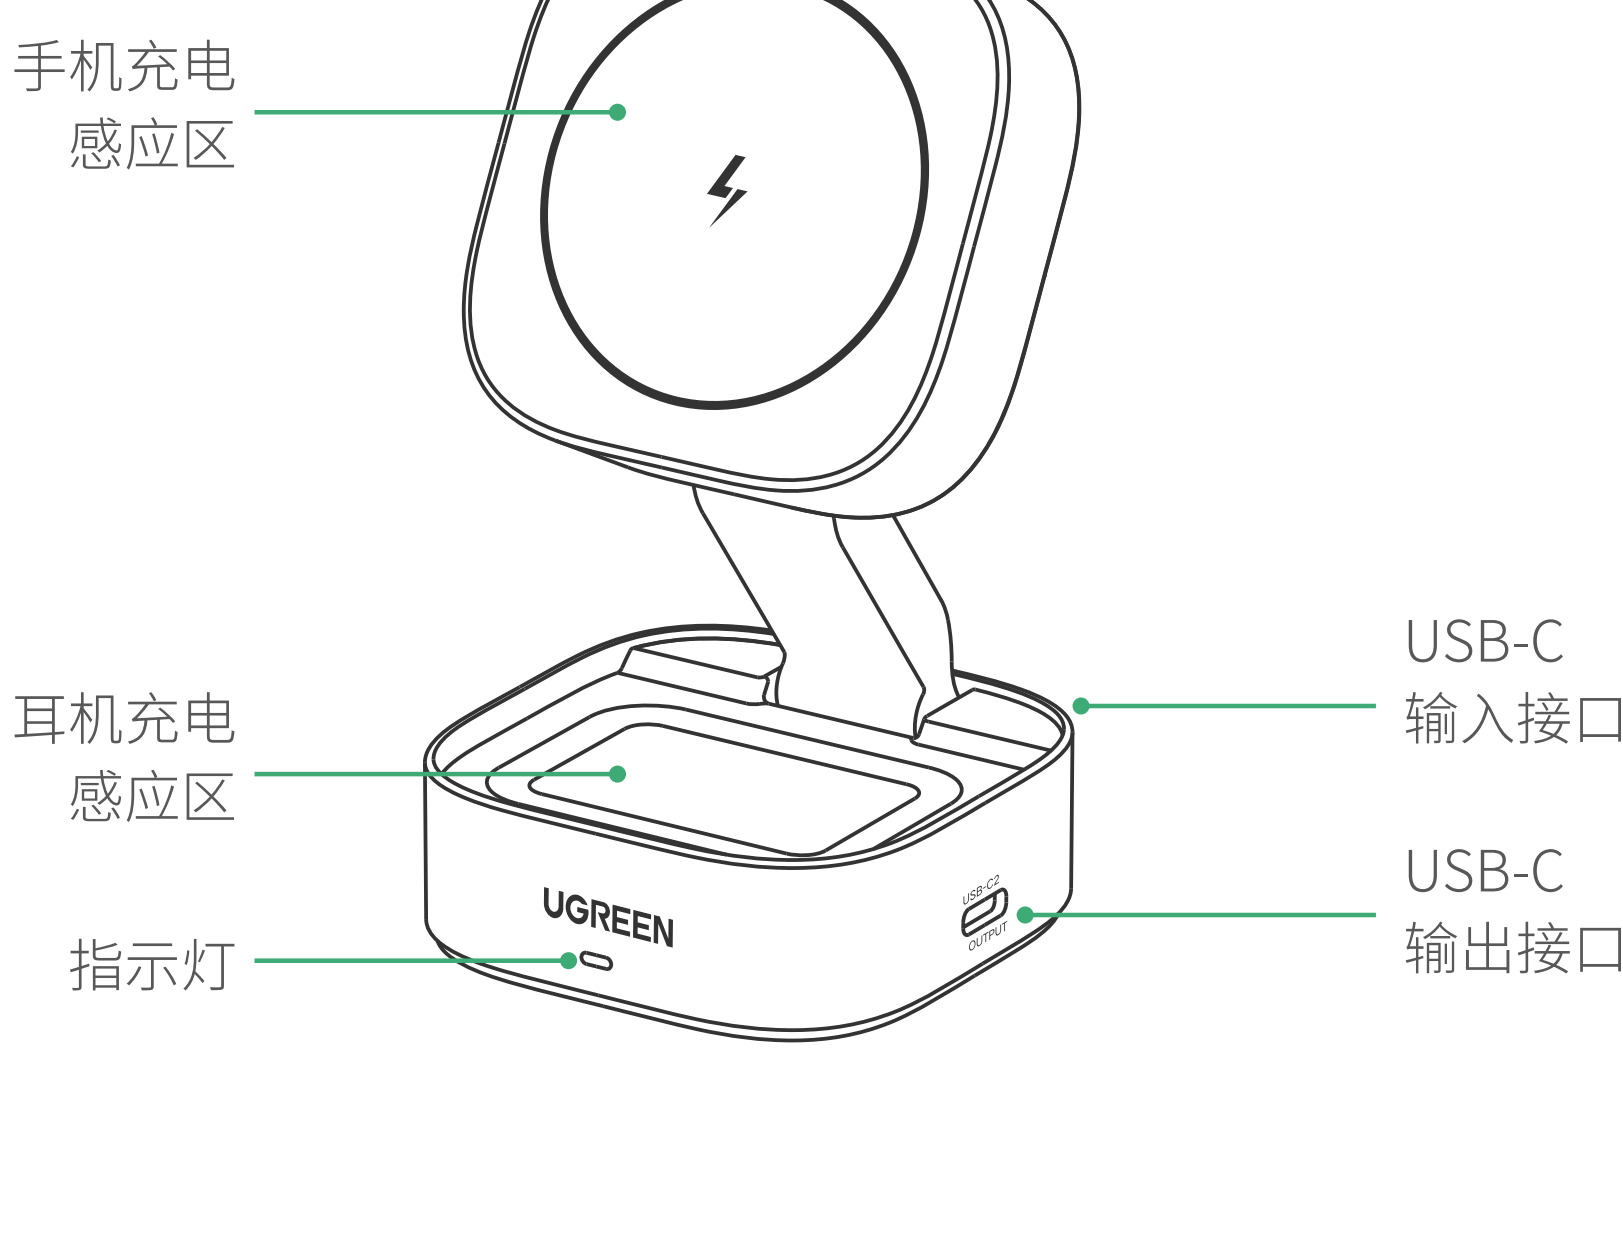

连接示意图



1. 将无线充连接电源通电, 指示灯闪烁两次后熄灭。
2. 将 iPhone 和 AirPods 放置在充电感应区, 开始充电。
3. 将手表充电器(需自行购买)与 USB-C 输出接口连接, 再将手表放置在充电器上即可充电。

- 提示:
- 为保证使用安全, 设备充满电后请及时断开电源。
 - 产品指示灯仅显示 AirPods 充电状态, iPhone 和 Apple Watch 充电状态请在设备上确认。
 - 建议搭配 30W 及以上的充电器(需自行购买)使用。

温馨提示

- 产品的无线充功能兼容具备磁吸无线充的 iPhone 及具备无线充的蓝牙耳机。
- 如需戴壳充电, 建议搭配苹果或绿联的磁吸手机保护壳, 以获得理想的使用体验。

问题与解决

充电异常怎么办?

- 请确保您的手机与产品的无线充电区对齐并正确放置。
- 手机保护壳厚度超过 3mm 或壳内含有金属物、磁性卡等会影响充电, 请取下保护壳再进行充电。
- 当手机和产品的充电区之间放置有金属物、磁性卡等, 产品将启动 FOD 并进行断电保护, 移除上述物品可恢复充电。

充电时产品和手机会发热?

- 在充电过程中, 由于磁电转换会产生一定的能量损耗, 并转化为热量, 因此手机和无线充电器会轻微发热, 这是正常现象。
- 在手机充满电后, 请及时断开充电, 避免长时间循环充电, 导致产品和手机持续发热。

安全警示

- 请勿使用未经认可或不兼容的电源、充电线等, 以免引发火灾或其他危险。
- 请勿在产品表面放置金属物体、磁性卡片等(如钥匙、硬币、银行卡、NFC卡等), 以免影响充电速度或导致产品发热。
- 请勿使用烈性化学制品、清洗剂、强洗涤剂清洁本产品。
- 请勿在可能接触液体的环境中使用或存放本产品。
- 请勿在高温、潮湿、强磁场环境中使用或存放本产品。
- 请勿将本产品靠近植入式医疗设备(如心脏起搏器、助听器、除颤器等), 并保持至少 20cm 的距离。
- 请勿擅自拆卸或维修本产品, 不正确的拆卸可能导致触电或其他安全风险。如果需要维修, 请联系绿联售后。

包装清单

二合一磁吸无线充电器	×1
充电线	×1

产品参数

产品名称	二合一无线充电器
USB-C1输入	9.0V $\Rightarrow$ 3.0A/12.0V $\Rightarrow$ 3.0A
USB-C2输出	5.0V $\Rightarrow$ 1.0A 5.0W Max
无线充输出总功率	20.0W Max (iPhone: 7.5W, AirPods: 5.0W)
输出总功率	25.0W Max
无线充工作频率	110kHz-148.5kHz
无线充工作原理	通过电磁感应方式实现短距离无线电能的传输
工作温度范围	-10°C-35°C

数据均为绿联实验室测定值, 但因客观环境改变, 数据会略有偏差。

服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持, 我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答, 建议您**优先联系购买平台的在线客服**。



关注绿联微信公众号

- 📞 联系方式: 0755-28066995 转 1
- 🌐 官方网址: www.lulian.cn
- ✉ 公司邮箱: support@ugreen.com