


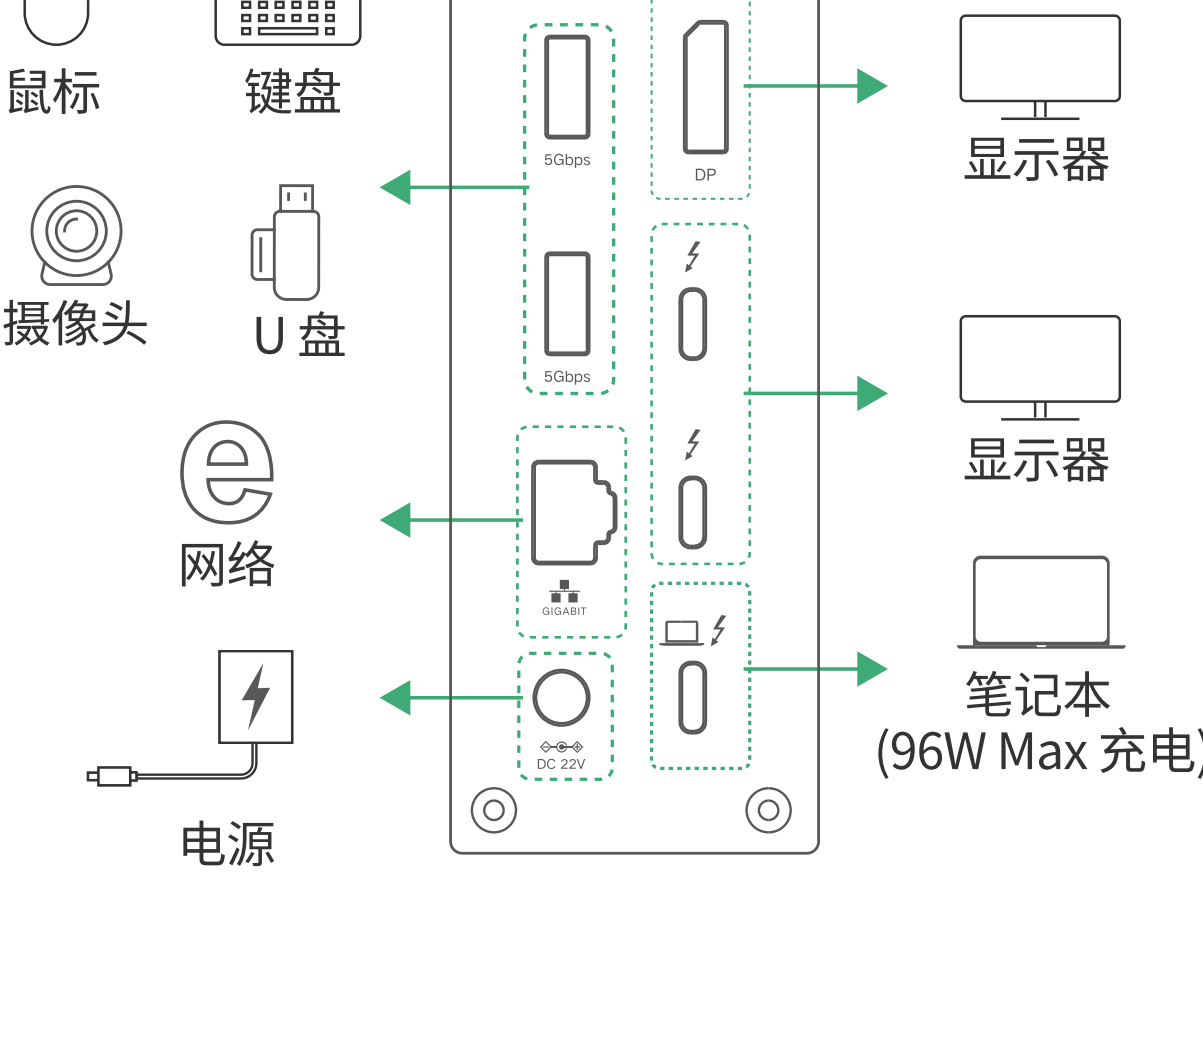
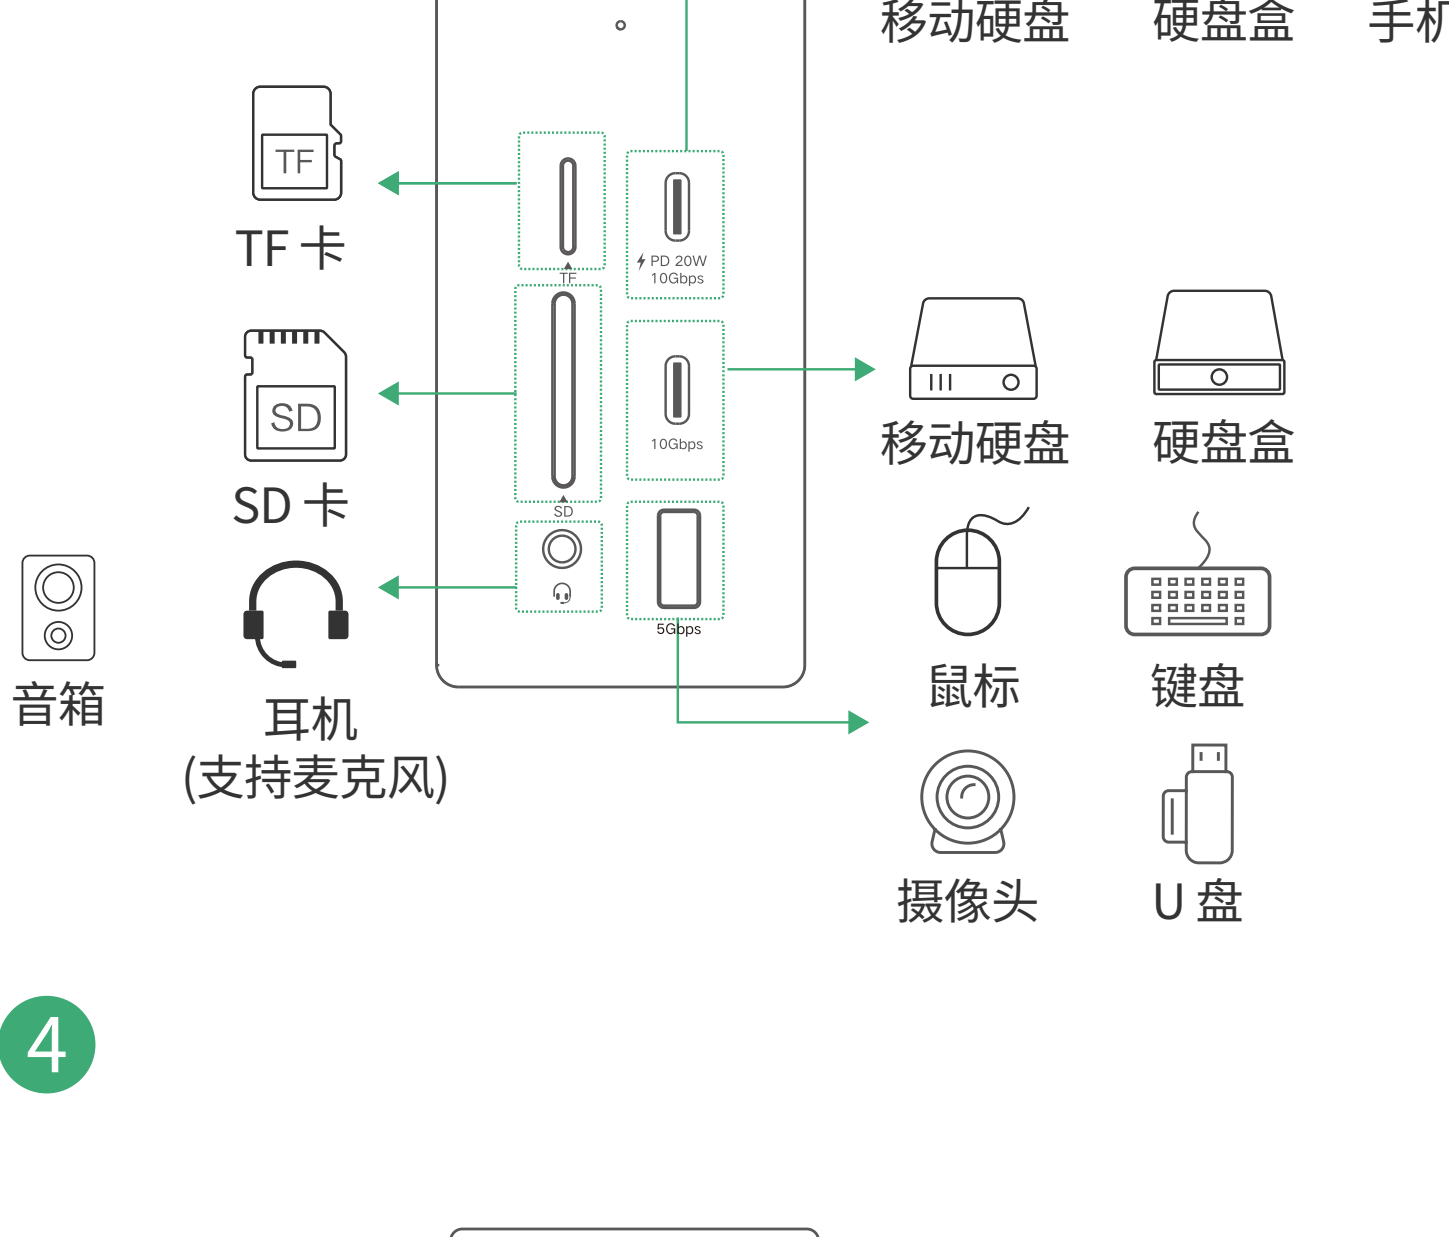
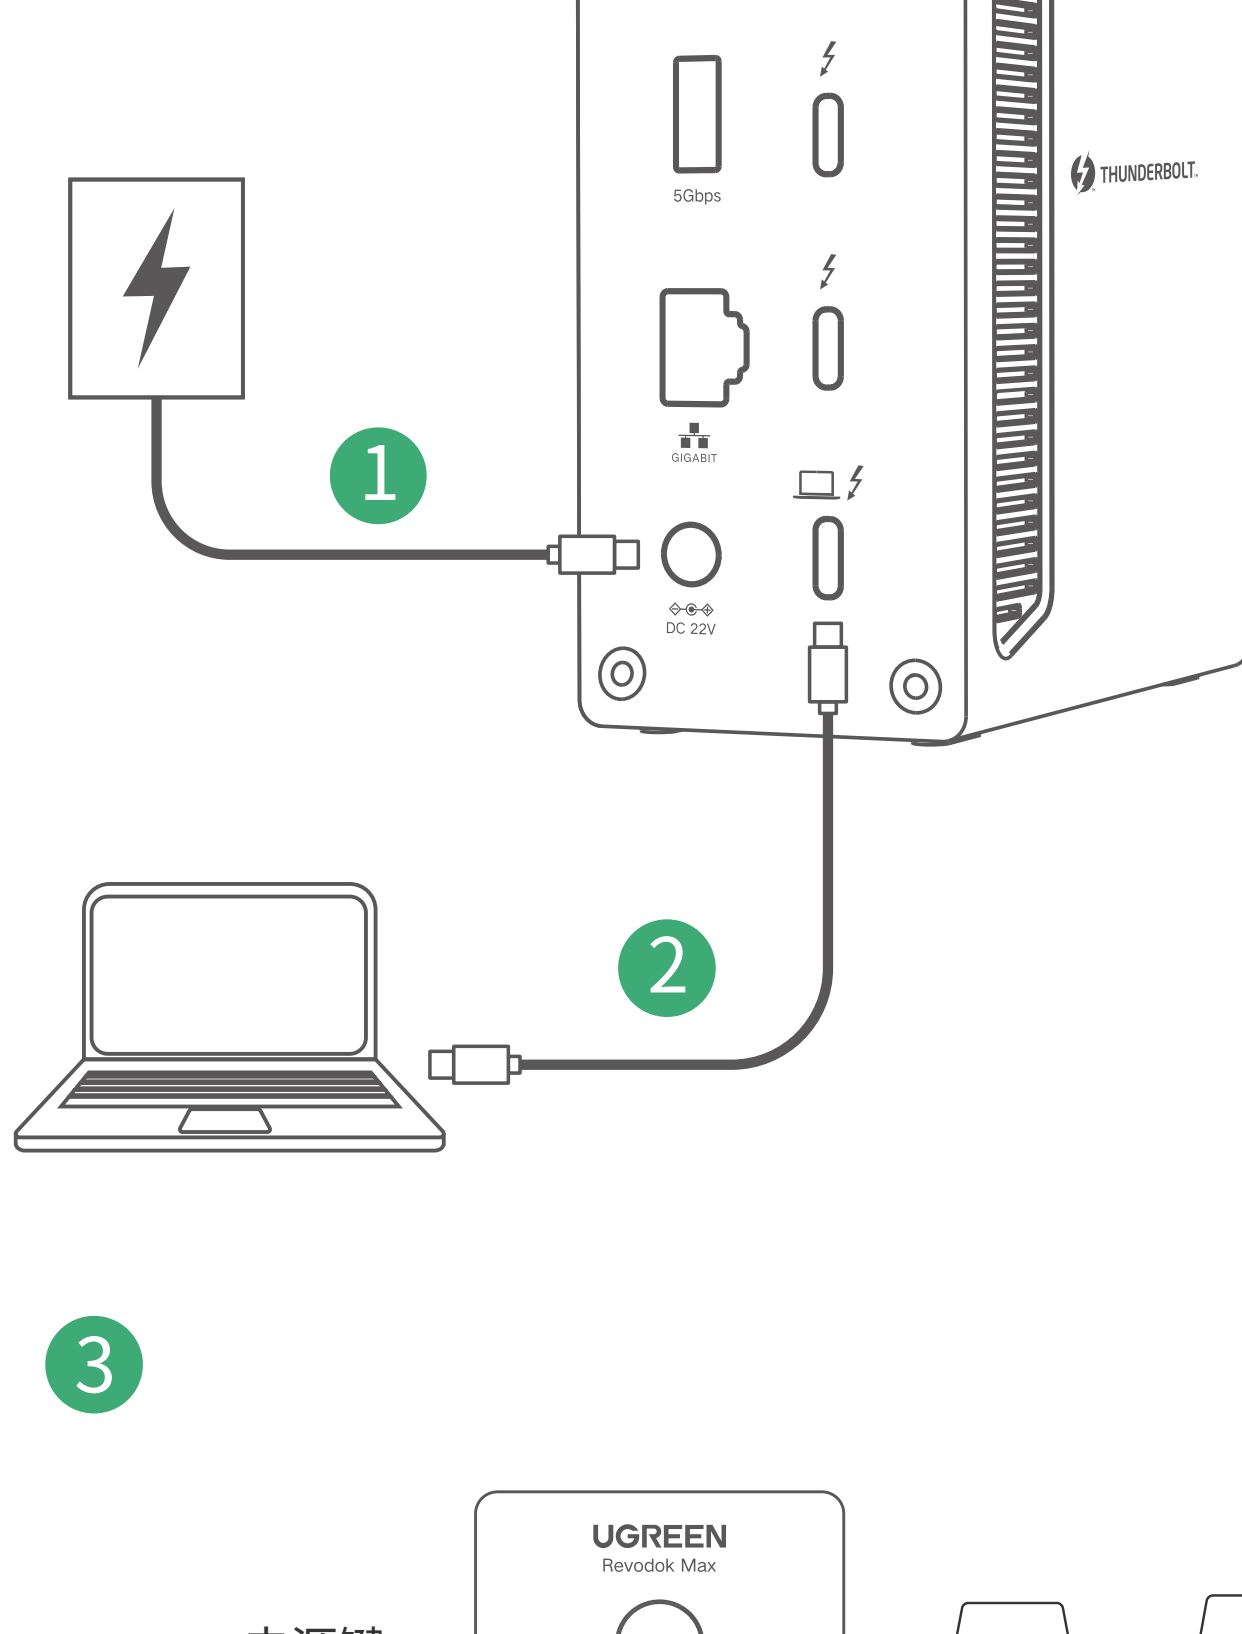
产品说明书

Thunderbolt 4 多功能扩展坞

Model: U707 | P/N: 75237


连接示意图

1. 将扩展坞连接电源, 通电正常, 绿灯亮起。
2. 请使用随附的数据线, 将具备 Thunderbolt 4 接口 (Thunderbolt 3 或 USB4 接口) 的笔记本连至扩展坞的 Thunderbolt 4 端口 , 扩展坞自动开机, 蓝灯常亮。
3. 连接外设即可开始使用。



多屏显示-Windows 11 & macOS

1. 设置电脑投影模式

Windows 11: 同时按住键盘“”键 + “P”键, 按需选择投影模式。

macOS: 单击“” > 系统设置 > 显示器, 按需选择“内建显示器的镜像”(镜像) 或“扩展显示器”(扩展)。

① 复制模式



② 扩展模式



注: 图示仅作参考, 具体显示设置请前往系统“显示设置”进行调整。

2. 分辨率设置

Windows 11: 在桌面空白处, 鼠标右键并点击“显示设置”。

macOS: 单击“” > 系统设置 > 显示器。

分辨率和刷新率的最高设置如表所示, 您可以按需进行相应设置。

主机平台	单屏显示	双屏显示	高刷支持
Apple M1/M2/M3 Mac	4K@60Hz 5K@60Hz	/	2K@240Hz
Apple M1/M2/M3 Pro/ Max/Ultra Mac	4K@60Hz 5K@60Hz 6K@60Hz	4K@60Hz + 4K@60Hz	4K@120Hz/ 2K@240Hz
Apple M4, M4 Pro/Max Mac	4K@60Hz 5K@60Hz 6K@60Hz	4K@60Hz + 4K@60Hz	4K@120Hz/ 2K@240Hz
Intel Thunderbolt 3 Mac	4K@60Hz	/	2K@240Hz
Windows PC (USB-C & DP1.4 with DSC)	4K@60Hz 5K@60Hz 6K@60Hz 8K@30Hz	/	4K@120Hz/ 2K@240Hz
Windows PC (Thunderbolt 3, 4/USB4)	4K@60Hz 5K@60Hz 6K@60Hz 8K@30Hz	4K@60Hz + 4K@60Hz	4K@120Hz/ 2K@240Hz

注:

- 以上数据为实验室在特定环境下测试所得。
- 实际分辨率受笔记本电脑的视频带宽、视频连接线、显示设备支持最高分辨率影响。请以实际体验为准。
- Mac 电脑支持连接一台或多台外接显示器, 具体取决于 Mac 机型, 详询客服。
- 本产品在 Windows/macOS 系统下, 支持最多 2 屏显示不同的画面, 详阅说明书。

注意事项

• 为确保数据安全, 请在断开存储设备前, 先执行电脑上的“安全移除”操作, 再断开与本产品的连接。

• 请勿乱扔、敲击、振动本产品。

• 请勿自行拆装及维修本产品, 若需维修请联系绿联售后。

• 长期不使用本产品时, 请妥善存放, 注意防尘、防潮。

• 请将本产品远离儿童和宠物放置。

包装清单

Thunderbolt 4 多功能扩展坞	×1
Thunderbolt 4 数据线	×1
电源适配器	×1
AC 电源线	×1

产品参数


输入	Thunderbolt 4 × 1	
输出	Thunderbolt 4 × 2, DP × 1, USB-A × 3, USB-C × 2, RJ45 × 1, SD 卡槽 × 1, TF 卡槽 × 1, 3.5mm × 1	
视频	Thunderbolt 4	最高 8K@30Hz, 并向下兼容 Thunderbolt 3/USB4 理论最大传输速率 40Gbps 给外设供电最大支持 15W (5V/3A)
	DP	最高 8K@30Hz
USB	USB-C	理论最大传输速率 10Gbps, 其中一个口支持 PD 3.0, 最大支持 20W
	USB-A	理论最大传输速率 5Gbps
网口	RJ45	支持 10/100/1000Mbps 自适应
读卡	SD/TF 卡槽	SD 3.0 标准, 理论传输速率 170MB/s
音频	3.5mm 输入/输出	可接麦克风/耳机/音箱
充电	DC	22V/8.2A
兼容系统	Windows 10 (20H2) 及以上 / macOS 11.4 及以上	

- 以上数据为实验室在特定环境下测试所得。
- 实际分辨率受笔记本电脑的视频带宽、视频连接线、显示设备支持最高分辨率影响。请以实际体验为准。
- Mac 电脑支持连接一台或多台外接显示器, 具体取决于 Mac 机型, 详询客服。
- 因产品迭代升级, 参数及配件信息请以实物为准。

服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持, 我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答, 建议您优先联系购买平台的在线客服。

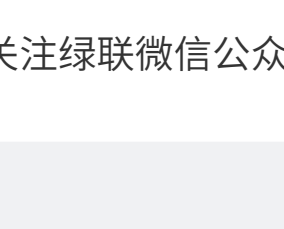

关注绿联微信公众号

联系方式: 0755-28066995 转 1

官方网址: www.lulian.cn

公司邮箱: support@ugreen.com