


# 产品说明书

USB 3.0 四口集线器

Model: CM636

## 连接示意图

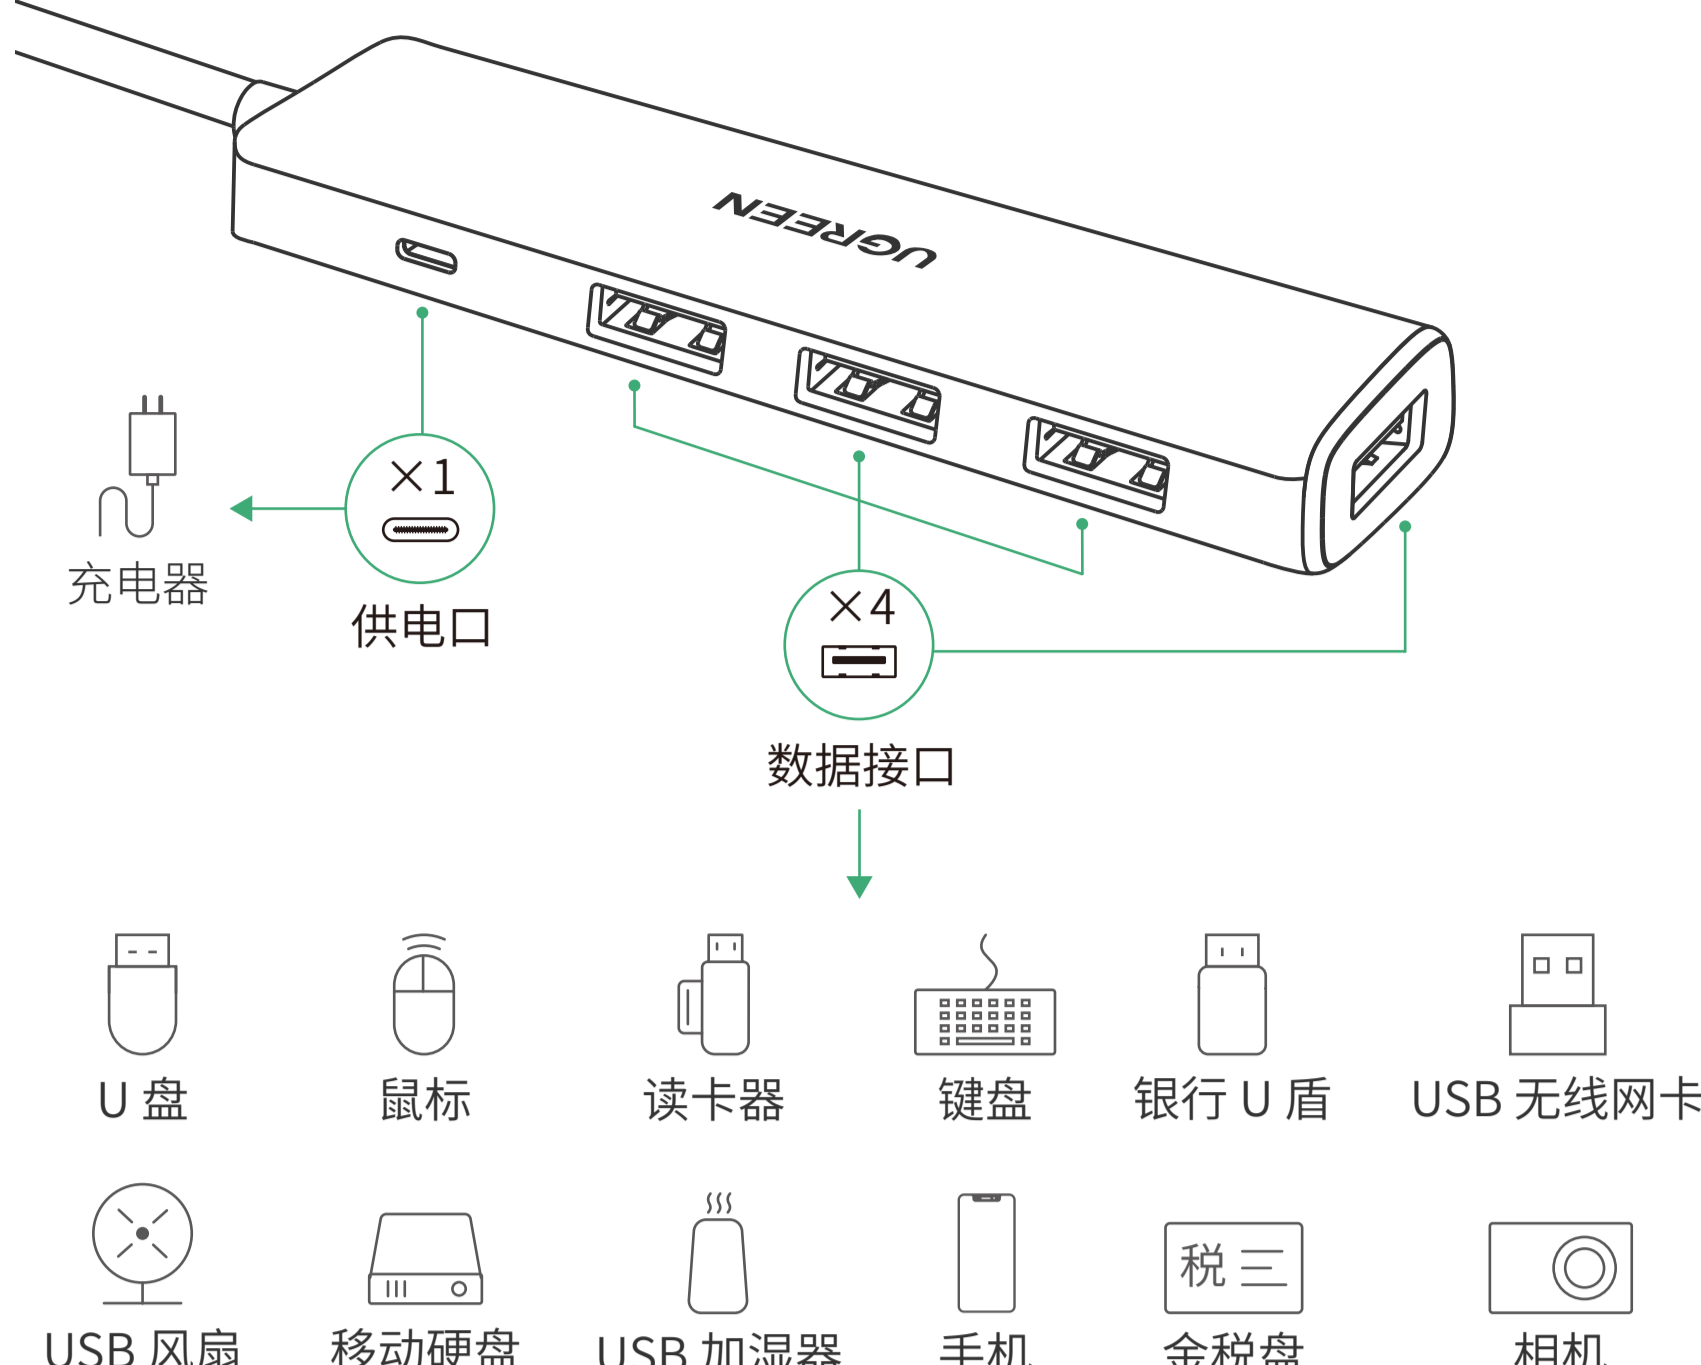

提示: 将本产品连接手机、平板之前, 请确认设备是否支持OTG功能。

## 使用说明

### 1. 产品用途

#### ✓ 支持功能

- 数据传输(如U盘、移动硬盘、打印机等设备)。
- 可同时连接多个USB设备。

#### ✗ 不支持

- 视频传输(不能连接显示器/投影仪)。
- 设备充电(不能给手机/平板充电)。

### 2. 供电指引

连接大功率设备(如移动硬盘)时:  
请为集线器的供电口接入USB-C接口充电器。

⚠ 重要提醒: 供电口仅用于给外接设备供电(如移动硬盘), 不能反向给笔记本电脑充电。

## 注意事项

- 请勿使用超过产品规定的电压电流为产品供电, 以免造成产品工作异常或损坏。
- 为确保数据安全, 请在断开存储设备前, 先执行电脑上的“安全移除”操作, 再断开与本产品的连接。
- 请勿扔掷、敲击、振动本产品。
- 请勿自行拆装及维修本产品, 若需维修请联系绿联售后。
- 长期不使用本产品时, 请妥善存放, 注意防尘、防潮。
- 请将本产品远离儿童和宠物放置。

## 包装清单

- USB 3.0 四口集线器 × 1

## 产品参数

输入	USB-A × 1
输出	USB-A × 4
USB 接口	理论最大传输速率 5Gbps
电源接口	USB-C, 5.0V = 2.0A Max
兼容系统	Windows/macOS/Linux

## 服务信息

感谢您对UGREEN 绿联的信任与支持, 我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答, 建议您**优先联系**购买平台的**在线客服**。



关注绿联微信公众号

☎ 联系方式: 0755-28066995 转 1

🌐 官方网址: [www.lulian.cn](http://www.lulian.cn)

✉ 公司邮箱: [support@ugreen.com](mailto:support@ugreen.com)